

Б. ШВАНЕБАХ

# МЕХАНІЗАЦЫЯ і МАТАРЫЗАЦЫЯ СУЧАСНЫХ АРМІЙ

ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСКОЙ ВАЕННАЙ АКРУГІ  
М Е Н С К · 1 9 3 4





# Механізацыя і матарызацыя сучасных армій

---

**Б. Шванебах**

**Памятка для бяседчыкаў**

---

Пераклад з другога рускага  
выпраўленага выдання

**Б. Шванебах. Механізацыя і матарызацыя сучасных армій, 2-е выпр. выданне.**  
Враштура прызначаецца ў якасці памяткі для бяседчыкаў па агульных пытаннях механізацыі і матарызацыі армій і змяшчае багата ілюстраваны даведачны матэрыял па гэту тэму.

---

Пахрытавалі да друку:  
Літ.рэдактар Э. Жывіца  
Тэх.рэдактар Х. Зубаткін  
Аддзел літ. 6  
Здаана ў друкарню 23/VI-34  
Падпісана да друку 16-VIII-34 г.  
Адказны карэктар друкарні Лабчэўскі  
Дружаваных аркушаў 31/2

## ПРАДМОВА

Гэта памятка, якая па сутнасці справы з'яўляецца канспектам шматразова прачытаных аўтарам лекцый па механізацыі і матарызацыі, мае мэтай дапамагчы бяседчыку, даць яму сціслы, адпаведным чынам ілюстраваны фактычны матэрыял па асноўных момантах тэмы.

Матэрыял памятки ні ў якім выпадку не з'яўляецца ўсеабдымным і вычарпальным. У памятцы дан толькі расшыраны паясненнямі пералік некаторых асноўных пытанняў мота-механізацыі, і пры скарыстанні яна павінна быць дапоўнена асабістым вопытам і ведамі бяседчыка, адпаведнай літаратурай і матэрыялам нашых статутаў і настаўленняў.

У памятцы коратка паданы асновы мота-механізацыі ўсіх родаў войск сухапутнай арміі і некалькі больш падрабязна звесткі аб механізаваных сродках.

Для начсаставу неспецыяльных родаў войск памятка можа служыць таксама некаторым метадычным дапаможнікам, які дае сістэму гутаркі. Добра граматым чырвонаармейцам яна дапаможа пашырыць іх тэхнічны круггляд. Асоавіяхімаўцу і аўтадораўцу памятка дасць агульнае пачатковае паняцце аб механізацыі і матарызацыі арміі.

У гэтае 2-е выданне ўнесены дадаткі аб навейшых механізаваных сродках, асвежаны астатні тэкст і часткова ілюстрацыі, а таксама ўнесены некаторыя выпраўленні ў сувязі з водзывамі, якія паявіліся ў друку. Аўтар, як і раней, будзе вельмі ўдзячны за ўсе ўказанні і заўвагі, накіраваныя да далейшага палепшання памятки.

Б. Шванебах

Масква, кастрычнік 1933 г.

## МАТАРЫЗАЦЫЯ І МЕХАНІЗАЦЫЯ

Пад матарызацыяй арміі прынята разумець скарыстанне матараў (рухавікоў) у сродках **транспарта** (скарыстанне рознага роду аўтамашын) для патрэб арміі. Матарызаваныя часці гэта—такія часці войск, якія перавозяцца на аўтамашынах к месцу бою, а затым дзействуюць у звычайных для іх страях.

**Механізацыя**—ж заключаецца ў скарыстанні рухавіка ў баявых машынах, да якіх адносяцца ўсе машыны, якія непасрэдна ўдзельнічаюць у баі, напрыклад: танкі, танкеткі, бронеаўтамабілі і т. п. Механізаваныя часці вядуць бой з тых-жа машын, на якіх яны перасоўваюцца к месцу бою.

Аднак як матарызаваныя, так і механізаваныя злучэнні войск у чыстым выглядзе сустракаюцца вельмі рэдка. З аднаго боку ў саставе механізаваных злучэнняў неабходна наяўнасць аўтамашын для гаручага, боепрыпасаў і т. д., г. зн. транспартных машын, якія-б забяспечвалі снабжэнне часці, а з другога боку механізаваным часцям звычайна прыдаецца **матарызаваная пяхота**, якая забяспечвае **ўтрыманне мясцовасці**, захопленай мех. часцямі. Пры гэтым механізаваная пяхота звычайна ўтварае **скоўваючую** групу, у той час як баявыя машыны (галоўным чынам танкі) складаюць **ударную** групу. Гэта знаходзіць сваё выражэнне ў стварэнні **мота-мех. злучэнняў** (ММЗ), дзе элементы матарызацыі і механізацыі цесна пераплятаюцца адзін з другім.

Натуральна, што матарызацыя і механізацыя арміі немагчымы без **матарызацыі краіны**. У мірны час нявыгодна снабжаць армію вялікай колькасцю машын, бо гэтыя машыны неабходны для народнай гаспадаркі і к моманту аб'яўлення вайны яны могуць аказацца ўстарэлымі. Гэта штурхае большасць дзяржаў на ўзмацненую матарызацыю грамадзянскага транспарта, прычым у гаспадарку ўкараняюцца машыны такога тыпу, які патрэбен для арміі. Так напрыклад у Францыі вясной 1932 г. аб'яўлены тэхнічныя ўмовы для прэміравання фірм і ўласнікаў аўтамабіляў і трактароў. Усе ўласнікі машын, якія задавальняюць гэтым умовам, прэміруюцца вялікімі сумамі пры пакуцы і ім выдаюцца штогоднія субсідыі за кошт ваеннага міністэрства на ўтрыманне гэтых машын. Гэта робіцца з тым, каб заахвоціць укараненне ў народную гаспадарку **машын ваеннага** тыпу, якія можна было-б мабілізаваць пры аб'яўленні вайны.



Матарызацыя і механізацыя маюць велізарнае значэнне ва ўмовах Савецкага саюза. Кожная машына і кожны трактар у народнай гаспадарцы—цабліна ў будынак будуючага сацыялізма. З другога боку перавагай нашай народнай гаспадаркі з'яўляецца тое, што ў ёй магчыма большае прымяненне машын ваеннага тыпу, чым дзе-б там ні было, паколькі для буйнай аграмаджанай гаспадаркі (калгаса або саўгаса) можа прымяняцца **магутны** трактар, **вялікі грузавік**, што ва ўмовах капіталістычнай раздробленай гаспадаркі нявыгадна.

Адсюль ясна, што базай матарызацыі і механізацыі арміі з'яўляецца развітая ў краіне аўтапрамысловасць і што поспехі нашага сацыялістычнага будаўніцтва забяспечваюць матарызацыю і механізацыю Чырвонай арміі.

---

## ТРАНСПАРТ

Пачатак **масавага** прымянення аўтатранспарта арміі адносіцца да перыяду сусветнай імперыялістычнай вайны 1914—1918 гг. Найбольш яскравым прыкладам гэтага можа служыць Францыя, якая ўступіла ў вайну, маючы 6000 аўтамабіляў у арміі, а к канцу вайны мела іх ужо больш 95000. Аналагічныя лічбы можна было-б прывесці і для ўсіх астатніх ваяваўшых армій.

Асноўнымі прычынамі такога распаўсюджвання аўтамашын у арміях з'яўляюцца агульныя поспехі тэхнікі вытворчасці аўтамашын і буйныя перавагі аўтатранспарта для арміі ў параўнанні з конным транспартам. Гэтыя перавагі канкрэтна выражаюцца ў наступным.

### 1. Скорасць

Скорасць аўтатранспарта ў 3—4 разы большая скорасці коннага транспарта. Калі скорасць пяхоты 4 км/г пры пераходзе ў 25—30 км, а скорасць конніцы 5—7 км/г пры сутачным пераходзе да 80 км, то сярэдняя скорасць калоны аўтамашын—15—20 км/г пры пераходзе ў 120—150 км.


### 2. Зберажэнне сіл байцоў

Калі 8-гадзінны рабочы дзень на заводзе выклікае затрату энергіі рабочым каля 300 000 кгм (кілограмаметр—адзінка механічнай работы), то сутачны пераход пехацінца (24 км) з поўнай выкладкай—500 000 кгм. Ясна, што калі аўтамабільная перавозка з'эканоміць большы процант энергіі, якая затрачваецца пехацінцам на марш, то баец уступіць у бой больш свежым і боездольным.



### 3. Грузапад'ёмнасць і прадукцыйнасць

Параконная павозка ваеннага ўзору падымае каля 500 кг карыснага грузу, адзін-жа з найбольш распаўсюджаных аўтамабіляў — 3 т, г. зн. у шэсць разоў больш (фіг. 1), такім чынам адзін 3-тонны грузавік замяняе 6 параконных павозак.

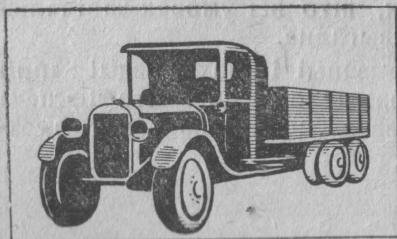

Фіг. 1. 3-тонны аўтамабіль і параконная павозка

Апрача таго сутачны прабег павозак — каля 30 км, а прабег грузавіка — каля 120—150 км, г. зн. у 4—5 разоў большы. Такім чынам прадукцыйнасць 3-тоннага грузавіка большая прадукцыйнасці адной параконнай павозкі ў  $6 \times 4$ , г. зн. у 24 разы. Тлумачыцца гэта тым, што конь можа працаваць (без знясілення) максімум 9—10 гадзін у суткі, а аўтамабіль на працягу некаторага адрэзку часу — круглыя суткі (пры наяўнасці трох зменвадзіцеляў і перапынкаў на запраўку і агляд).

### 4. Эканамічнасць

Конь патрабуе корму **заўсёды**, г. зн. і тады, калі ён не працуе, а аўтамабіль патрабуе расхода гаручага **толькі** калі ён працуе, прычым кошт гаручага, улічваючы пройдзены кілометраж, значна меншы кошту фуража. Праўда, фураж часта можна загатоўваць на месцы спажывання, што амаль немагчыма для гаручага, якое патрабуе расходаў на яго дастаўку, але ў цэлым дзякуючы большай грузапад'ёмнасці і прадукцыйнасці аўтатранспарта ён аказваецца эканамічна больш выгадным.

### 5. Уязвімасць

Адным з асноўных патрабаванняў, якія прад'яўляюцца да ваеннага транспарта, з'яўляецца малая ўязвімасць яго, г. зн. малая залежнасць ад агню праціўніка. Аўтатранспарт у гэтых адносінах побач з вялікімі мінусамі мае і рад істотных пераваг перад гужавым транспартам. Перавагі гэтыя зводзяцца да наступнага:

а) **большая скорасць**, якая змяншае паражаемасць як ад наземнага, так і ад паветранага агню (чым хутчэй рухаецца цэль, тым цяжэй яе паразіць);

б) меншая ўязвімасць у адносінах да АВ, асабліва да так званых хімічных загарод (газавых пробак); для гэтага аўтатранспарт дастаткова забяспечыць процігазамі і проціпрытнымі касцюмамі— для вадзіцеляў; гужавы-ж транспарт патрабуе яшчэ конскіх процігазаў, ахоўных папон і спецыяльных конскіх ботаў;


в) меншая даўжыня калон пры той-жа іх грузапад'ёмнасці (1 аўтамабіль = 6 павозкам), што палягчае маскіроўку іх і робіць наогул менш уязвімымі (размер цэлі) як у адносінах да ўсёй калоны, так і да асобных машын;

г) магчымасць частковай, а часамі і поўнай браніроўкі і маскіроўкі (камуфляж) спецыяльных машын-транспартёраў, якія працуюць непасрэдна на полі бою (падача патронаў, бронедэсант і т. п.), што для гужавога транспарта з'яўляецца задачай невыканальнай.


Недахопамі аўтатранспарта ў сэнсе ўязвімасці з'яўляюцца: параўнальная цяжкасць маскіроўкі калон, асабліва ад паветранага назірання (і ў прыватнасці цяжкасць з'езду з дарогі, укрыцця ў лесе, прыдання аўтамашынам падобнасці абыватальскіх падвод і т. д.); вялікі шум, вытвараемы рухавіком, і пыл, падымаемы на дарогах улётку; вялікая пажарная небяспека пры паражэннях.

## 6. Праходнасць без дарог

Праходнасць без дарог, або ва ўсякім выпадку па дрэннай дарозе, з'яўляецца асноўным патрабаваннем да ваеннага транспарта. Выкананне гэтага патрабавання з'яўляецца нялёгкай справай. Па гразкай, дрэннай дарозе конь нярэдка зможа пакінуць далёка за сабой буксуючы ў гразі аўтамабіль. Але гэта верна толькі для звычайнага аўтамабіля і становіцца няверным для аўтамабіля павышанай праходнасці, які можа ўжо аказацца ўперадзе каня нават на самых цяжкіх дарогах.

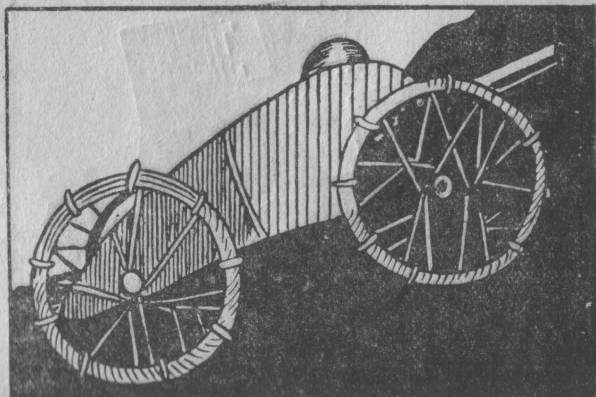

Фіг. 2.  
Італьянскі калёсны танк  
Павезі

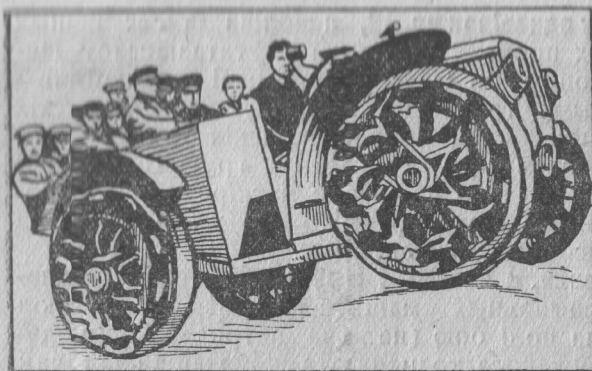


Фіг. 3.

Выведчы аўтамабілі  
Павезі

Адсюль адно з галоўных тэхнічных пытанняў матарызацыі—гэта стварэнне аўтамабіля **павышанай праходнасці**. Гэта праблема вырашана па некалькіх шляхах, прычым спосабы павышэння праходнасці аўтатранспартных машын могуць быць наступнымі.

**Высокакалёсныя машыны**, г. зн. машыны з вялікімі коламі. Прыкладам гэтага тыпу можа служыць Італьянскі калёсны танк Павезі (фіг. 2), аднак фірма Павезі вырабляе і аўтамабілі такой жа канструкцыі (фіг. 3). Праходнасць машын на вялікіх колах (дыяметрам каля 1,5 м) вельмі высокая; у прыватнасці пад'ёмы перамагаюцца да  $45^\circ$  з месца, а кароткія пад'ёмы не даўжэй 1,5 м з разгону да  $70^\circ$ .

Другім тыповым прадстаўніком высокакалёсных машын з'яўляецца калёсны танк (Італьянскі) Ансальдо (фіг. 4), які апрача добрай праходнасці мае максімальную скорасць у 70 км/г. Аднак на гэтым прыкладзе можна выявіць агульны недахоп усіх вы-

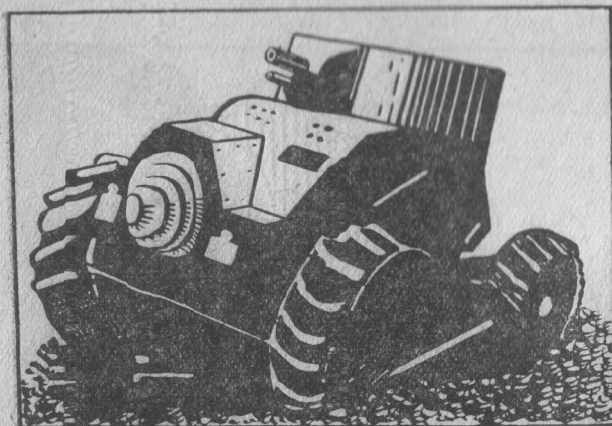

Фіг. 4.


Італьянскі калёсны танк  
Ансальдо



Фіг. 5.  
Першы  
рускі танк


сокакалёсных машын: яны становяцца вельмі высокімі, павышаецца іх цэнтр цяжару і такім чынам змяншаецца іх агульная ўстойлівасць, машына прадстаўляе сабой дрэнную платформу для стральбы з ходу і вялікую прыкметную цэль.

Цікава адзначыць, што **першы рускі танк** (фіг. 5), які ў найвялікшым сакрэце будаваўся царскім урадам перад Лютаўскай рэвалюцыяй у лесе пад Масквой, прадстаўляў сабой такую высокакалёсную машыну з коламі дыяметрам у 10 м. Як відаць на rysunku, колы перавышалі малады лес.

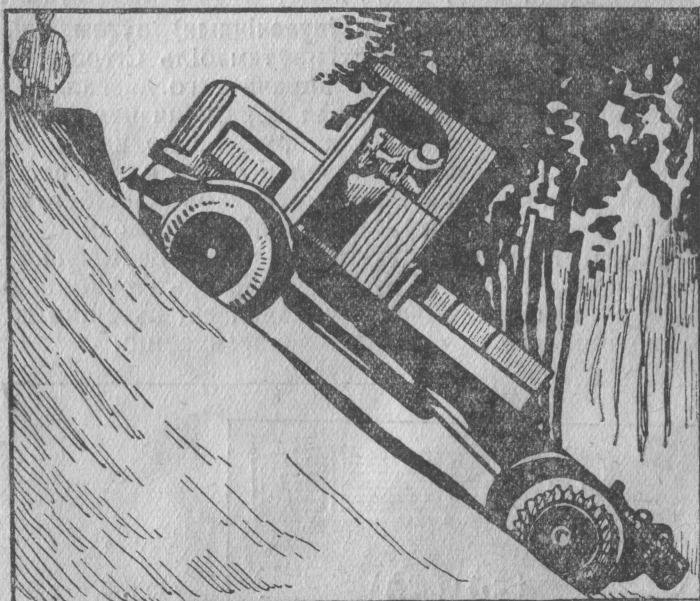

Фіг. 6. Грузавік ФВД з 2 вядучымі восямі (ЗША)




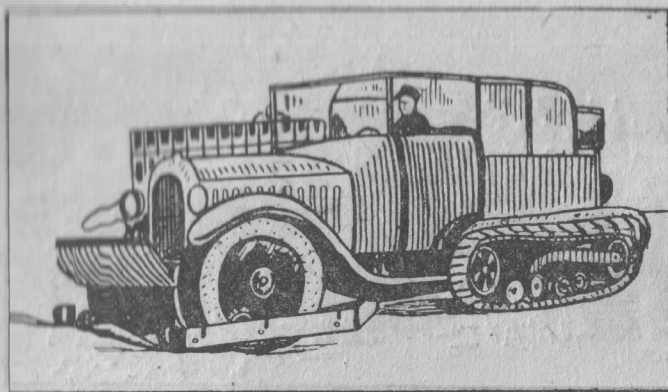

Фіг. 7.  
Поўвусенічны  
аўтамабіль  
Сітроен-Кегрэс  
на лыжнай  
устаноўцы


**Машыны з прыводам на 2 восі.** Прыкладам можа служыць амерыканскі аўтамабіль ФВД (фіг. 6), у якога абедзве восі вядучыя. У рэзультате ён здольны перамагаць пад'ёмы круцізной да  $45^\circ$ . Праходнасць такога роду машын добрая таксама з пункту гледжання перамагання канаў. Гэты прынцып прымяняецца ў радзе бронеаўтамабіляў (напрыклад чэха-славацкія РА, Фіг. 44) і грузавікоў. Недахоп гэтага спосабу павышэння праходнасці заключаецца ў тэхнічнай складанасці машын і ў канструкцыйных цяжкасцях: пабудова перадачы (прывода) на пераднія колы, якія ў той-жа час павінны быць і накіроўваючымі, неабходнасць мець 2 або нават 3 дыферэнцыялы і т. д.

**Калёсна-вусенічныя (поўвусенічныя) аўтамабілі.** Прыкладам можа служыць французскі аўтамабіль Сітроен з рухальнікам Кегрэс (фіг. 7). Машына апрача таго дазваляе ўстанаўліваць пераднія колы на лыжах для перамяшчэння па снягу. Аўтамабілі такога роду маюць добрую праходнасць, паколькі вусенічны рухальнік зніжае ўдзельны ціск на грунт. На такіх машынах французы зрабілі рад паспяховых прабегаў праз пустыню Сахару, дзе да гэтага часу адзіным спосабам перасоўвання быў вярблюд. Недахопы такога спосабу павышэння праходнасці: а) звычайна некалькі меншая скорасць і рухомасць з прычыны вялікай канструкцыйнай складанасці вусенічнага рухальніка і б) параўнальна хуткае зношванне вусеніц.

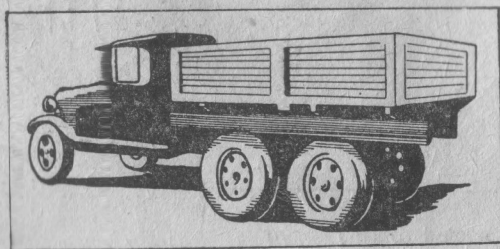

Фіг. 8.  
2 $\frac{1}{2}$ -тонны грузавік. Аўтакар  
завода імя Сталіна (АМО)



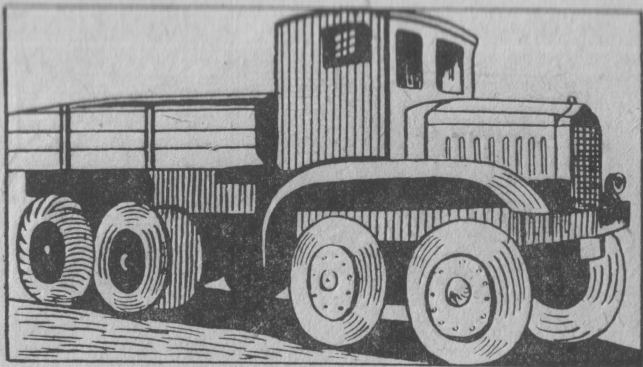


Фіг. 9.  
6-тонны чатырох-  
восны грузавік  
Яраслаўскага за-  
во ЯЗ-5

**Многавосныя (звычайна трохвосныя) аўтамабілі.** Прыкладамі могуць служыць амерыканскі Аўтакар, які вырабляецца ў нас заводам імя Сталіна (б. АМО), Форд 3А (фіг. 8) і ЯЗ-5 (фіг. 9). Гэты спосаб павышэння праходнасці з'яўляецца лепшым і сустрэаецца найбольш часта, бо машына мае павялічаную плошчу сутыкання з грунтам (больш колаў) і паніжаны ўдзельны ціск, што дазваляе лепш праходзіць па бездарожжы. Такія машыны былі ўключаны ў нашу аўтакалону, якая нядаўна паспяхова прайшла пустыню Кара-Кум. Асабліва добрыя рэзультаты атрымліваюцца, калі гэты спосаб павышэння праходнасці камбінуецца з прывадамі на ўсе восі, г. зн. усе колы робяцца вядучымі.



Фіг. 10. Французскі трохвосны аўтамабіль Берліе з прывадам на 3 восі

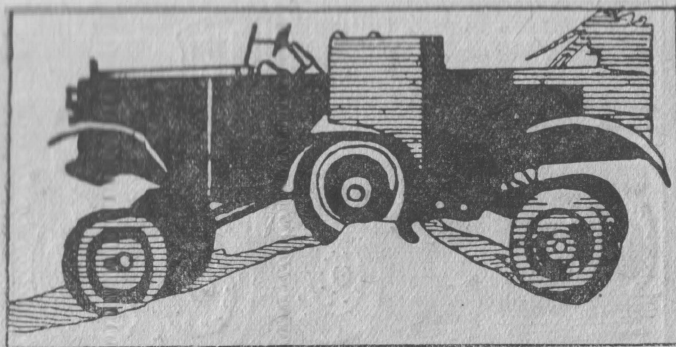


**Фіг. 11.**  
Аўтамабіль Берліе  
перамагае пясчаны  
бугор


Гэта мае месца напрыклад у французскага аўтамабіля Берліе (Фіг. 10), які лічыцца па сваёй праходнасці адным з лепшых у свеце, што тлумачыцца таксама хітрай падвескай колаў, якая дазваляе ім сутыкацца з грунтам у любым палажэнні аўтамабіля (Фіг. 11). На рысунку аўтамабіль паказан у момант пераходу праз пясчаны бугор на іспытах у Афрыцы.

**Шагаючы аўтамабіль.** Калі ўсе вышэйпералічаныя машыны павышанай праходнасці маюць практычнае значэнне, то „шагаючы аўтамабіль“ з’яўляецца толькі вопытнай машынай, якая не мае нікуль практычнага прымянення (прычына—малая скорасць і ненадзейнасць канструкцыі). Гэты ўзор служыць прыкладам таго, да якіх разнастайных спосабаў прыбягае канструктарская думка, каб вырашыць асноўную праблему—павышэнне праходнасці аўтатранспарта.

**Вусенічныя машыны.** Нарэшце як для перавозкі людзей, так і для перавозкі грузаў без дарог могуць прымяняцца вусенічныя машыны—**транспарцёры**, напрыклад Драгон (Фіг. 12), трактар Кардэн-Лойд на шасі англійскага танка той-жа маркі (Фіг. 13) і т. п.

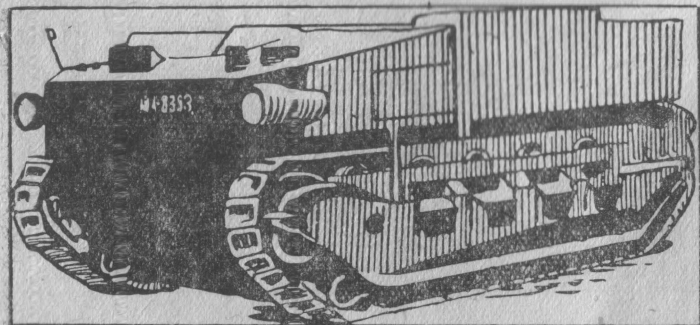


**Фіг. 12.**  
Вусенічны трактар  
Драгон

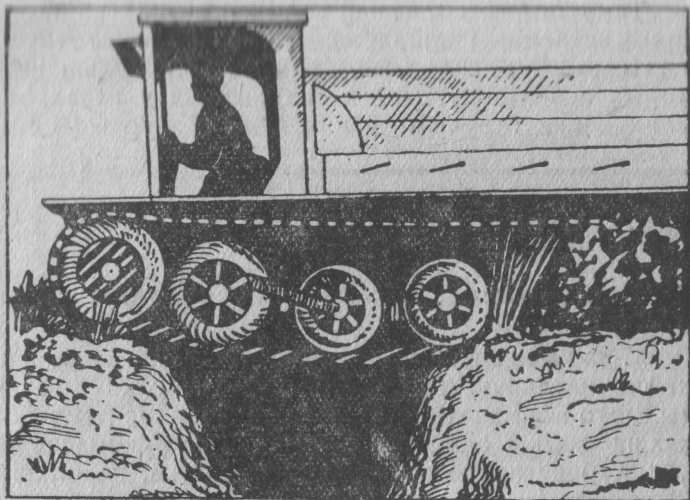

Фіг. 13. Трактор Кардэн-Лойд (Англія)

Апошній невыпрабаванай яшчэ навінкай у гэтай вобласці з'яўляюцца **чатырохвусенічныя** машыны (фіг. 14), праходнасць якіх павышаецца за кошт гібкасці ходу, паваротлівасці і большай прыстасаванасці вусеніц да перашкод.

Усё сказанае аб перавагах аўгатранспарта перад гужавым транспартам не павінна аднак прыводзіць да вываду аб магчымасці ў арміі поўнасю адмовіцца ад каня, які мае нямала вартасцей (часткова адзначаных вышэй) іменна ва ўмовах ваенных дзействаў.

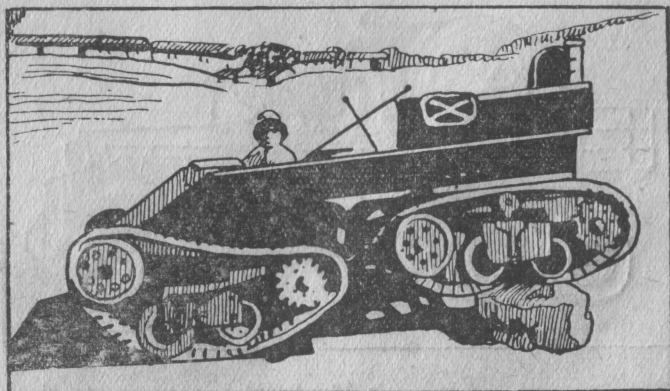

Фіг. 14. Чатырохвусенічны трактор сістэмы Маргэля

Таму побач з масавай матарызацыяй транспартных сродкаў арміі астаецца і прадаўжае адыгрываць істотную ролю таксама і гужавы транспарт, незамынімы або больш выгадны ў некаторых асаблівых умовах (напрыклад у гарах, пры цяжкіх умовах перамяшчэння гаручым, пры наяўнасці фуража на месцы і т. п.).

## АРТЫЛЕРЫЯ


Матарызацыя і механізацыя артылерыі ідуць у асноўным трыма шляхамі:

1. **Вазіная артылерыя**, калі гармата пагружана на грузавік, або на спецыяльную для яго прычэпку (фіг. 15 і 16). Спосаб добры тым, што вазіная гармата мае вялікую аператыўную (пры перавозках на вялікія адлегласці па дарогах) рухомасць і ў той-жа час лепш зберагаецца матэрыяльная частка, паколькі гармата перамяшчаецца не на сваіх колах. Недахопы гэтага спосабу:

- а) цяжкія пагрузкі гарматы на грузавік;
- б) немагчымасць пагрузкі цяжкіх гармат вялікага калібру;
- в) неабходнасць дваінога саставу перавозачных сродкаў (грузавік і трактар або коні), бо інакш гармату прыдзецца перавозіць на полі бою ўручную, што відавочна выканаць можна толькі для самых лёгкіх сістэм.

Часамі гэтым спосабам перавозіцца звычайная артылерыя коннай цягі. У гэтым выпадку на машыны грузяцца не толькі гарматы, але і зарадныя скрынкі і коні.


2. **Прычэпная (трактарная) артылерыя** (фіг. 17—19), калі трактар, цягач, грузавік, танкетка, транспарцёр цягнуць гармату, якая перамяшчаецца на сваіх колах. Гэты спосаб дазваляе матарыза-

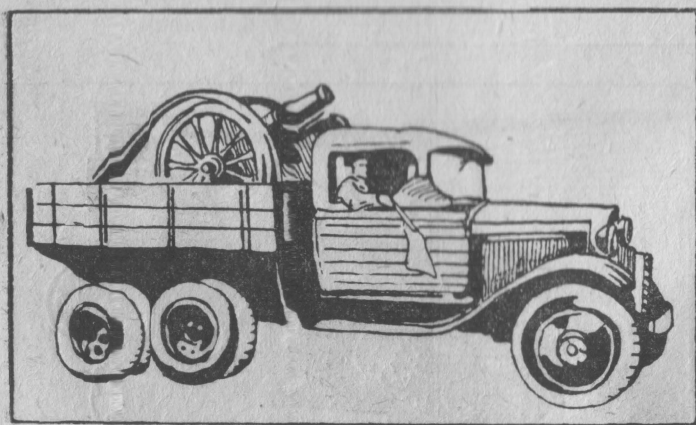

Фіг. 15. Вазіная артылерыя. Наша 76-мм палкавая пушка ўзору 1927 года на 1½-тонным грузавіку Форд 3А




наві гармату вялікага калібру, але затое моцна церпіць матэрыяльная частка гарматы ад рэзкіх штуршкоў праз колы пры луткім руху сістэмы; таму гармату прычэпнай артылерыі забяспечваюць пнеўматычнымі гумовымі шынамі, падрысорваюць іх вості, ставяць гарматы на рысорныя падкатныя цялежкі і т. п.

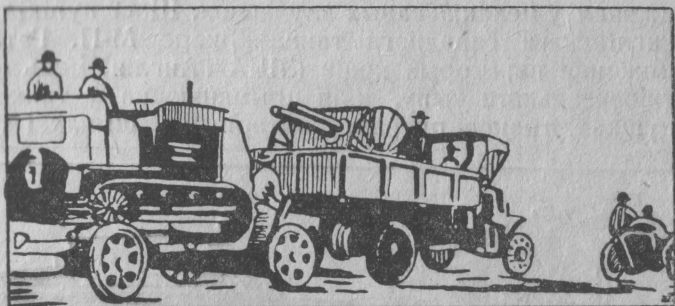

Фіг. 16. Вазімая артылерыя. Трактар на прычэпы служыць для перамяшчэння на полі бою (сід)




Фіг. 17. Прычэпная артылерыя. Пушку на падкатнай цялежцы цягне грузавік, на якім пагружан трактар для перамяшчэння гарматы на полі бою

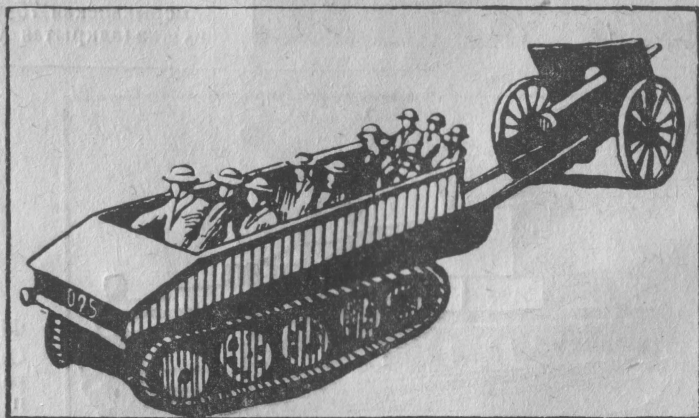


Фіг. 18. Прычэпная артылерыя. Трактар цягне гармату




3. **Самаходная артылерыя** (фіг. 20 і 21), калі гармата знаходзіцца на самаходным калёсным або вусенічным шасі якое адначасова служыць для яе лафетам. Імкненне надзейна закрыць агнявы разлік самаходнай гарматы прыводзіць да глухого браніравання ўстаноўкі. Прыкладам можа служыць англійская самаходная 83-мм пушка, якая прымяняецца як гармата суправаджэння ў механізаваных злучэннях. Шасі пушкі тое-ж, што шасі англійскага сярэдняга танка Вікерс М-П. Гэта падкрэслівае імкненне некаторых краін (ЗША і Англія) мець вусенічныя шасі **універсальнага** тыпу, якія прымяняюцца ў танках, самаходных пушках, транспарцёрах, санітарных машынах і т. д.

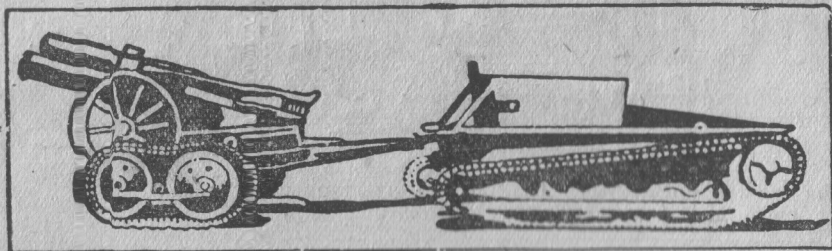

Фіг. 19. Прычэпная артылерыя. Гармата, якая перавозіцца танкеткай

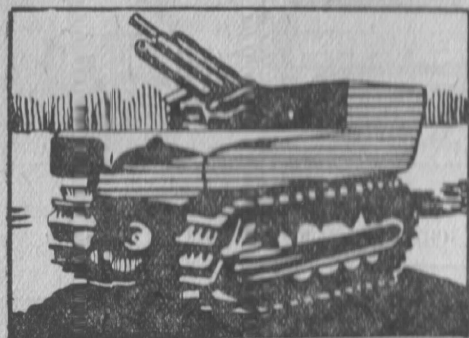

Фіг. 20.  
Амерыканская 75-мм самаходная пушка (адкрытая ўстаноўка)

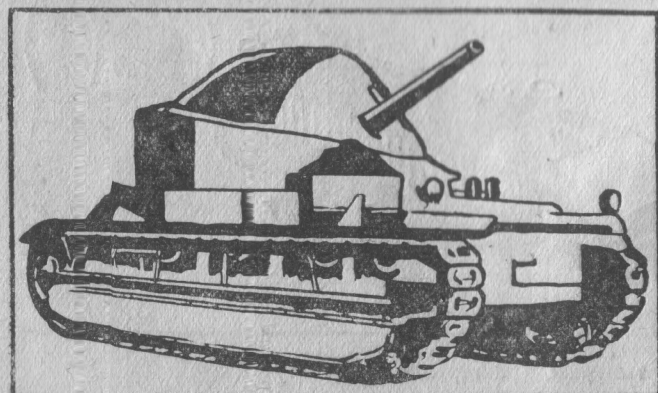

Фіг. 21.  
Самаходная браніраваная 83-мм пушка (артылерыйскі танк) на шасі сярэдняга танка Вікерс (Англія)

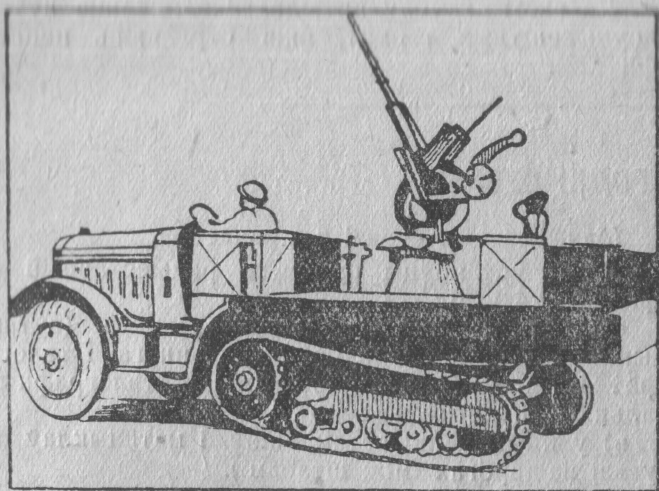


Рис. 22. Аўтамабільная ўстаноўка спараных мала-калібравых зенітных гармат

Самаходная артылерыя можа быць любых калібраў і разам з тым дадаткова рухомай. Асноўны недахоп гэтага віду артылерыі той, што пры пашкоджанні шасі выходзіць са строю ўся гармата. Апрача таго ў самаходных гарматах вельмі вялікая вага і значныя размеры (у прыватнасці вышыня), што змяншае праходнасць іх (масты) і затrudняе маскіроўку ў баі.



Рис. 23. Рухомая радыёстанцыя для сувязі ў мота-мех-часці, устаноўленая на легкавым аўтамабілі Оёцін.

Да гэтага-ж віду артылерыі адносяцца аўтамабільныя ўстаноўкі зенітных гармат, якія страляюць непасрэдна з машын (фіг. 22).

---

## СРОДКІ СУВЯЗІ


Матарызацыя сувязі заключаецца:

а) ва ўстаноўцы рухомых радыёстанцый на аўтамабілях (фіг. 23, 24 і 25);


б) у прымяненні дапаможных машын (аўтамабіляў і матацыклаў) для пракладання тэлефоннага і тэлеграфнага кабеля (фіг. 26), для перавозкі тэлефонных, тэлеграфных і розных сігнальных апаратаў, галубоў і т. д.;

в) у прымяненні аўтамабіляў і матацыклаў непасрэдна для сувязі па дарогах (між штабамі).


---

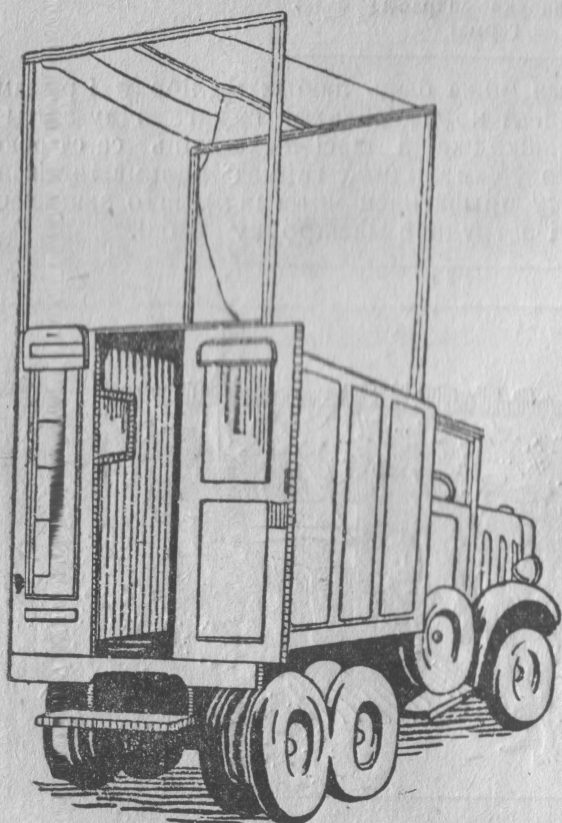

Фіг. 24. Радыёстанцыя на трохвосным шасі.

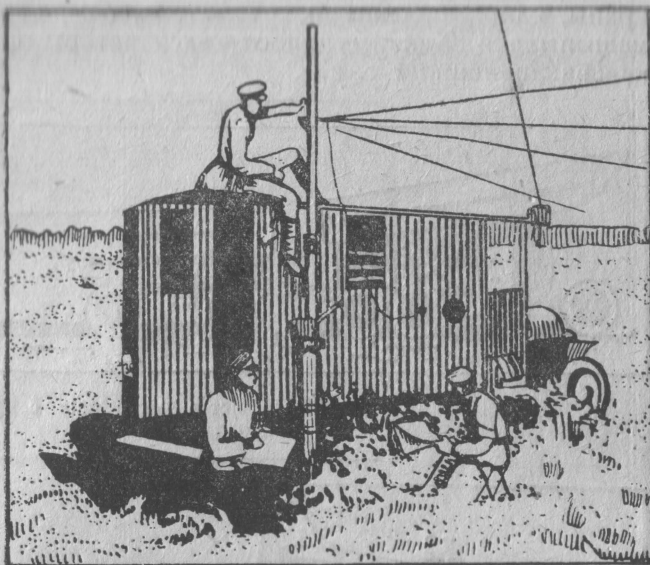

Фіг. 25. Германская дывізійная радыёстанцыя

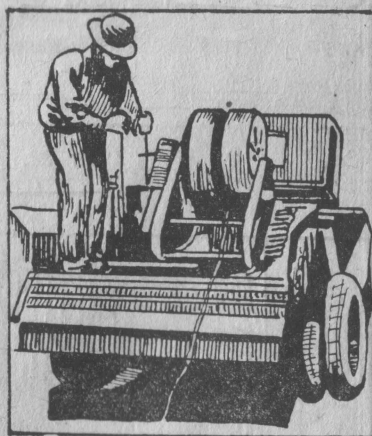

Фіг. 26.  
Аўтамабіль для пракладкі тэлефоннага кабеля (ЗША)

## ІНЖЫНЕРНЫЯ СРОДКІ


Матарызацыя і механізацыя інжынерных часцей заключаюцца:

а) у прымяненні аўтамабіляў і трактароў для перавозкі асабовага саставу і інжынернай маёмасці (маставой, сапёрнай, пражэктарнай, маскіровачнай, электратэхнічнай і т. д. (фіг. 27, 28 і 29);


б) у прымяненні спецыяльных сапёрных танкаў (фіг. 30);




в) у механізації інженерних работ: механічныя пад'ёмныя краны, капры і розны інструмент, насосы, дарожныя машыны і машыны для зем'ляных работ—екскаватары (фіг. 31), грэйдэры, канавыкапальнікі і т. п.

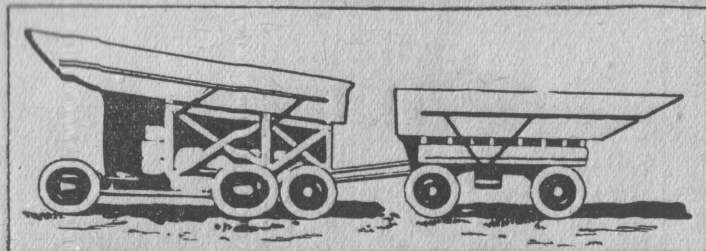

Фіг. 27. „Маставы“ грузавік с прычэпам (перавозіць пантон)

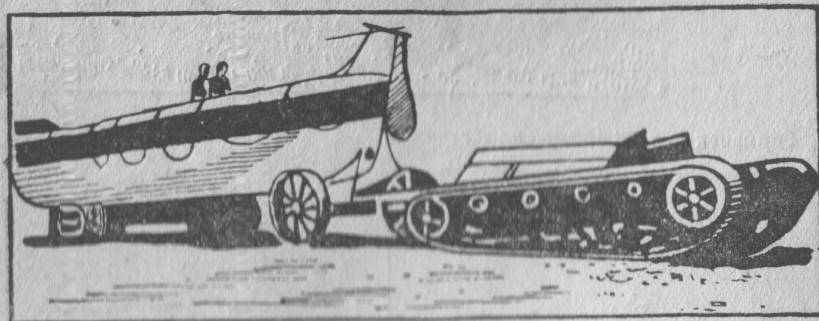


Фіг. 28. Транспарціёр цягне прычэпку з лодкай

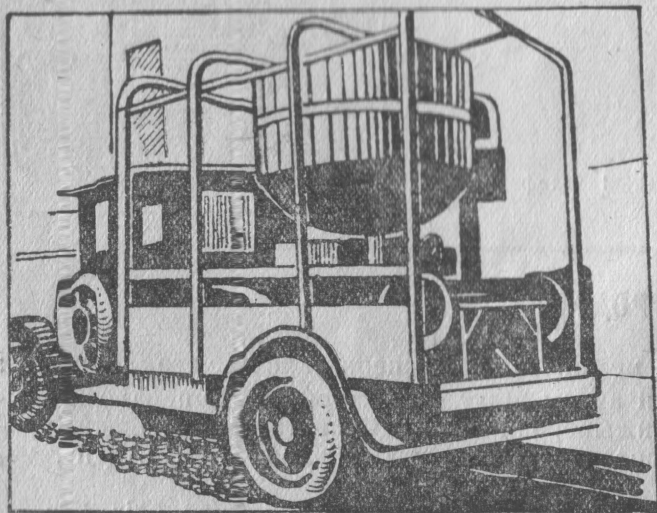

Фіг. 29.  
Пражэктарны  
аўтамабіль



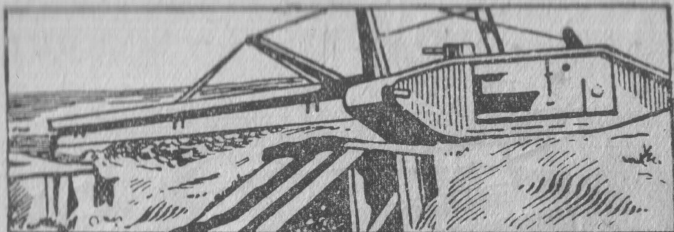

Фіг. 30. „Маставы“ сапёрны танк


## ХІМІЧНЫЯ СРОДКІ БАРАЦЬБЫ

Хімічныя часці падвяргаюцца матарызацыі і механізацыі падобна ўсім іншым родам войск, і ўжо ў сучасны момант у замежных арміях знаходзіць сабе прымяненне наступнае:


1. Хімічныя **аўтацыстэрны** (для заражэння мясцовасці; яны-ж, як відаць, могуць прымяняцца для дэгазацыі мясцовасці).

2. Спецыяльныя **хімічныя і дымавыя танкі** (фіг. 32) з спецыяльнымі рэзервуарамі і распыльнікамі для выпуску АВ або стварэння дымавых заслон.

3. Устаноўка **прыбораў для дымапуску і распылення АВ на звычайных танках.**

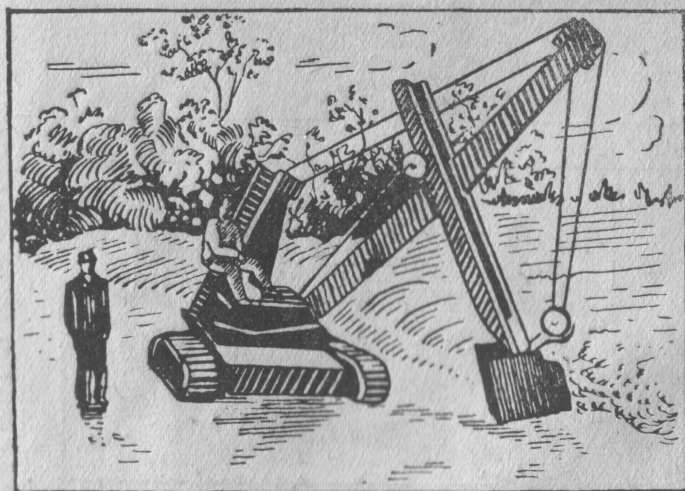


Фіг. 31. Універсальны экскаватар Бай-Сіці  
(трактарная лапата)

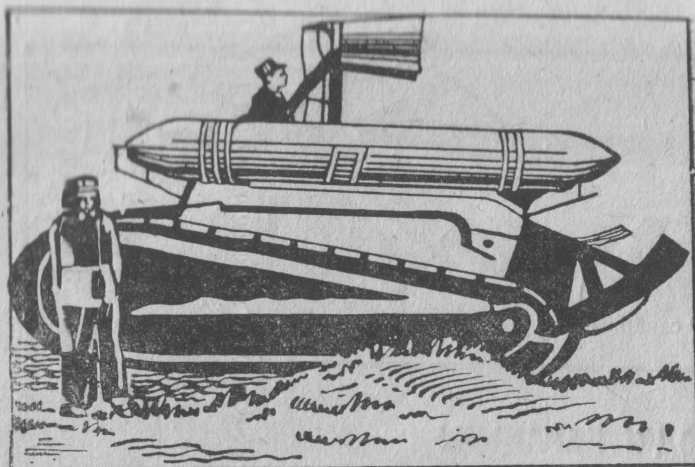

Фіг. 32.  
Польскі дымавы  
танк Рено



Фіг. 33.  
Хімічны мінамёт  
на шасі амеры-  
канскага танка  
Т-1 Е-1

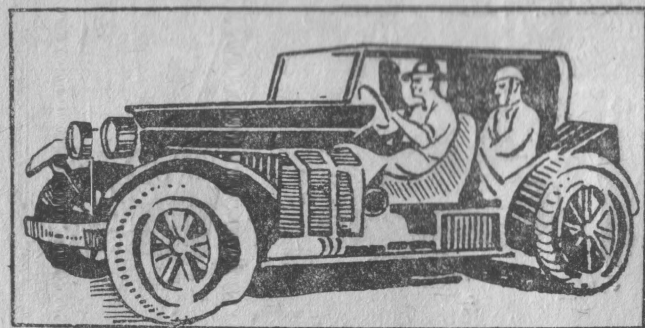

Фіг. 34.  
Хімічны мінамёт  
на спецыяльным  
аўтамабілі. Пала-  
жэнне для пера-  
мяшчэння


4. Устаноўка хімічных марцір і газамётаў на шасі звычайных танкаў (фіг.33) і на спецыяльных хімічных аўтамабілях (фіг.34 і 35).

## БАЙВЫЯ СРОДКІ МЕХАНІЗАВАНЫХ ЧАСЦЕЙ


Байвымі сродкамі механізаваных часцей з'яўляюцца танкі, танкеткі і бронеаўтамабілі <sup>1)</sup>.

Пачатак масавага прымянення байвых машын адносіцца да апошняга перыяду сусветнай імперыялістычнай вайны 1914—1918 гг., калі тэхніка аўтабудаўніцтва дасягнула параўнальна высокага ўзроўню, а насычэнне фронта вялікай колькасцю агнявых сродкаў (галоўным чынам кулямётаў) і дроту патрабавала стварэння такога браніраванага сродку, які дазволіў-бы без вялікіх страт прарваць дрот і падавіць агнявыя сродкі праціўніка. Вырашэнне гэтай задачы і лягло ў асноўным на танкі.

Але асобныя спробы стварыць браніраваную байвую машыну, не звязаную з чыгуначным палатном, рабіліся яшчэ задоўга да

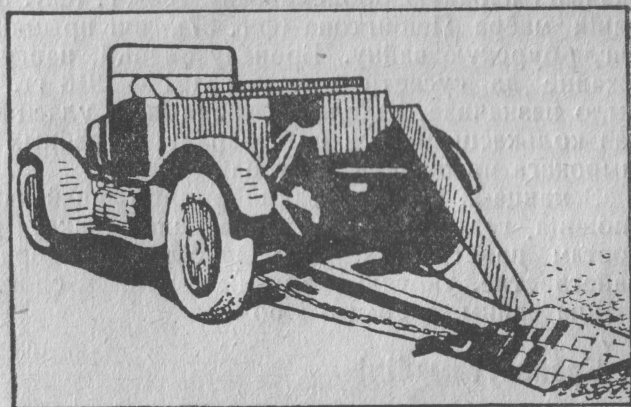


Фіг. 35.  
Хімічны мінамёт  
на спецыяльным  
аўтамабілі.  
Палажэнне для  
стралябы

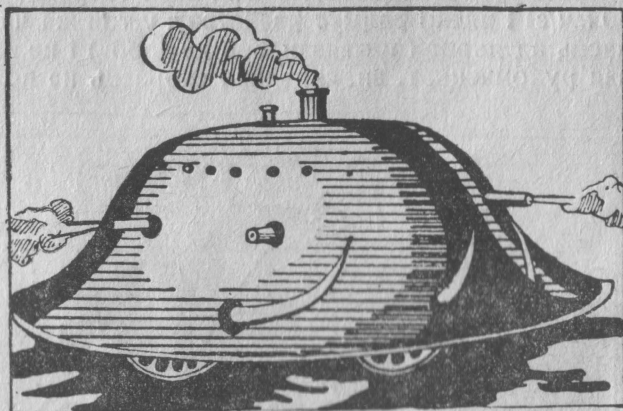

Фіг. 36.  
Паравая бронема-  
шына

<sup>1)</sup> Бронепаязды, як спецыфічны сродак барацьбы, хоць і ўваходзіць у састаў мехвойск, але рэзка адрозніваецца ад танкаў і бронеаўтамабіляў, не разглядаюцца тут зусім.

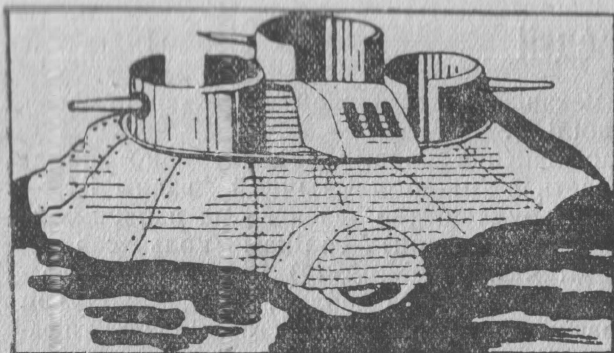


Фіг. 37.  
Бронеаўтамабіль  
1900 г. (Англія)

сусветнай вайны. У якасці прыкладаў такіх машын можна адзначыць паравую бронемашыну 1888 г. (фіг. 36) і англійскі бранявік маёра Пенінгтона (фіг. 37), які прымяняўся ў 1900 г. у англ-бурскую вайну. Бронеаўтамабілі наогул мелі распаўсюджанне да сусветнай вайны 1914—1918 гг., але значэнне іх было нязначнае, паколькі тэхнічныя іх уласцівасці і абмежаванасць колькасць машын не стваралі патрэбных прадпасылак для шырокага прымянення іх у баі.

З канца-ж сусветнай імперыялістычнай вайны і асабліва ў апошнія гады масавае ўкараненне танкаў разам з гіганцкім ростам паветранага флота зрабіла цэлы пераварот у ваенным мастэрстве, уносячы карэнныя змены ў спосабы і прыёмы вядзення вайны, аперацыі і бою.

## 1. Бронеаўтамабілі

Асноўнымі ўласцівасцямі бронеаўтамабіля з'яўляюцца: **добрая аператыўная рухомасць**, г. зн. вялікая скорасць па дарогах (да 50—70 км/г) і **вялікі радыус дзействаў**; у той жа час—**вялікая залежнасць ад дарог** (прывязанасць да дарог) і **недастатковая тактычная рухомасць**, г. зн. сярэдняя скорасць на полі бою (без дарог).

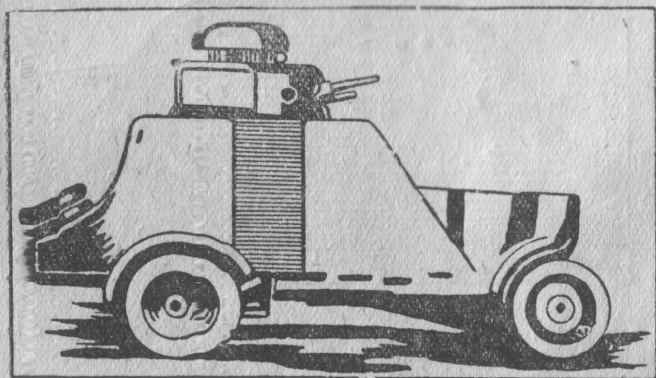


Фіг. 38.  
Наша бронемашына



Фіг. 39.

Англі́йскі бронеаўта-  
мабіль Ланчэстэр

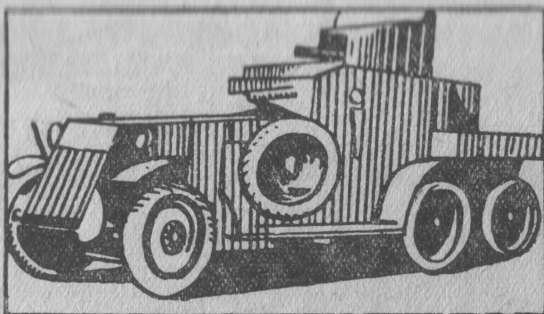

Гэтымі ўласцівасцямі і вызначаецца **тактычнае прымяненне** бронемашын. Яны могуць скарыстоўвацца:

1. У ахаванні на паходзе, павялічваючы ўдарную сілу ахоўваючых часцей.

2. У выведцы з конніцай.

3. У сустрэчным баі, дзе бронемашыны могуць выкідвацца даўей ўперад для захопу на кароткі час (да падходу нашых сіл) аддаленых важных мясцовых прадметаў (мастоў, дэфіле, выхадаў а сяленняў і т. д.), а таксама для дзёрзкіх агнявых нападаў на праціўніка.

4. Для дзействаў на флангах і ў саставе мота-механізаваных алучэнняў.


Наогул характэрная асаблівасць бою бронемашын: хуткае і дасправае выскакванне ўперад, нечаканы агнявы напад і ў выпадку патрэбы такі-ж хуткі адскок назад. Для выканання гэтых задач бронемашыны маюць:


1. **Узбраенне**: адну 37 або 47-мм пушку для паражэння ўкрытых цэлей і барацьбы з механізаванымі сродкамі праціўніка і адзін або некалькі кулямётаў для паражэння жывых цэлей. Напрыклад наша бронемашына, паказаная на фіг. 38, узброена адной пушкай і адным кулямётам.

2. **Двойное кіраванне**, г. зн. магчымасць кіравання пры прыездзе і адзім ходзе бронеаўтамабіля з двух пастоў кіравання

Фіг. 40.


Англі́йскі бронеаўта-  
мабіль Гай-Вікерс

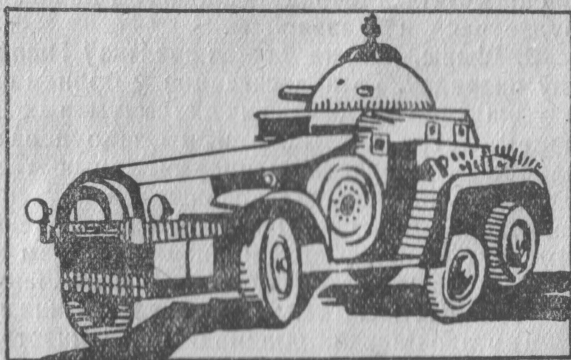

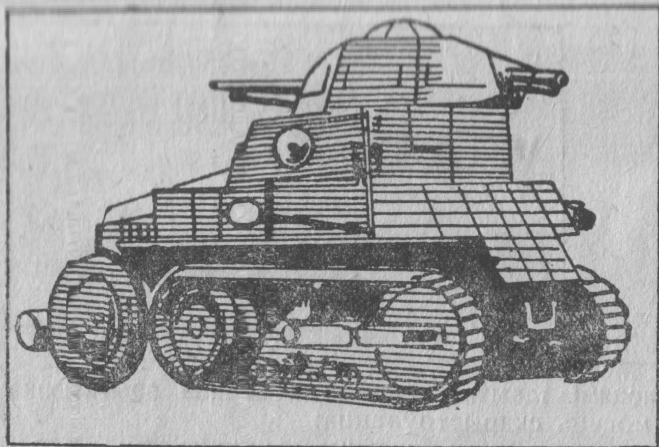

Фіг. 41.

Французські броне-  
аўтамабіль Аўта-  
шаніль М-28

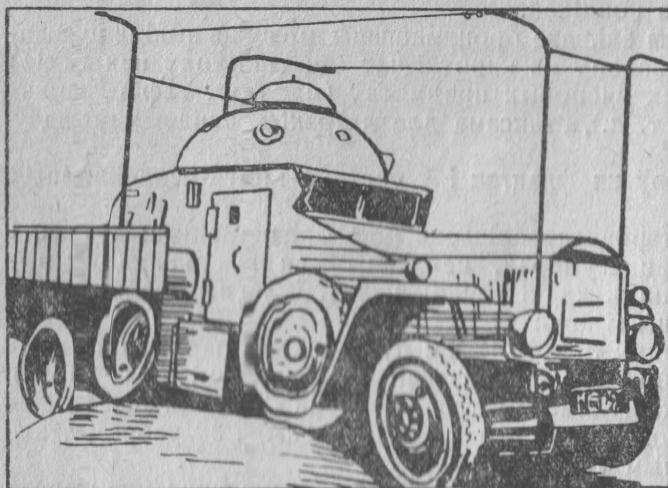

Фіг. 42.

Англійські бронеаў-  
тамабіль Крослей

(у вадзіцеляў прэдняга і задняга руля). Гэта патрэбна для магчы-  
масці хуткіх адскідаў машын ад нечаканых перашкод, калі не  
будзе часу на развароты.

**3. Шыны, якія не баяцца праколаў і пападанняў куль або аскол-  
каў знарадаў.** Гэта дасягаецца ў бронемашын прымяненнем гус-  
матыкаў або спецыяльных пнеўматычных шин. У гусматыках за-  
мест паветра пакрышка шыны запоўнена эластычным жэлатына-  
падобным вешчствам; пнеўматычныя-ж шыны на некаторых за-  
межных машынах падзяляюцца на некалькі камер і апрача таго  
забяспечваюцца спецыяльным вадкім вешчствам, якое гусцее  
пры сушканні з знадворным паветрам і заклеівае ўтвораную  
адтуліну (англійскія бронеаўтамабілі Ланчэстэр і Гай).

**4. Розныя прыстасаванні для павышэння праходнасці, напрыклад:**


а) у англійскай бронемашыны Ланчэстэр—тры восі (фіг.39);

б) у бронетамабіля Гай-Вікерс (фіг. 40) апрача таго на задняй пары колаў можа надзявацца спецыяльны ланцуг, які павялічвае счэпленне іх з грунтам;


в) у французскай бронемашыны Аўташэніль (фіг. 41) ходка лёсна-вусенічы;

г) у англійскай і японскай бронемашыны Крослей (фіг. 42) і амерыканскай бронемашыны Т-4, прынятай на ўзбраенне пад назвай М-1 (фіг. 43), запасныя колы могуць круціцца і служыць падатковай апорай пры пераходах праз бугры і канавы;


д) у чэха-славацкай бронемашыны РА-3 (фіг. 44) і навейшай амерыканскай Т-11 (фіг. 44а) прывад на абедзве восі. Бронемашына Т-11 адрозніваецца ад усіх іншых яшчэ тым, што мае рухавік, распаложаны ззаду; гэта значна палепшае агляд вадзіцеля.

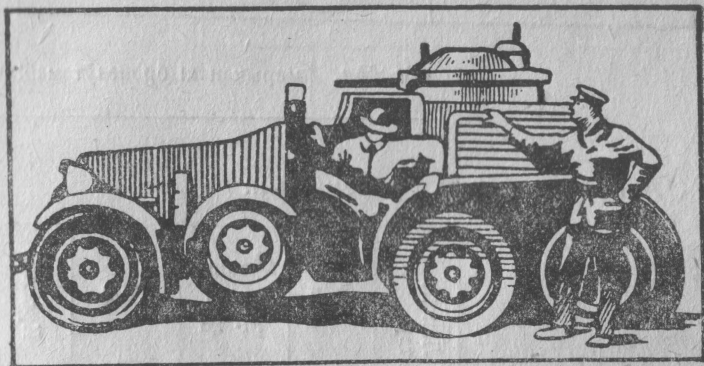

Фіг. 43. Амерыканскі бронетамабіль Т-4

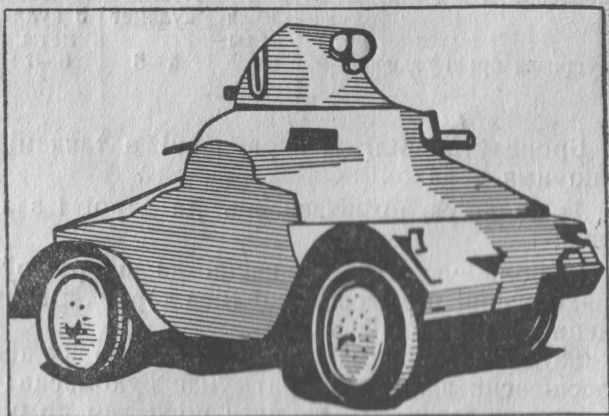

Фіг. 44. Чэха-славацкі бронетамабіль РА-3 з прывадам на 2 восі.

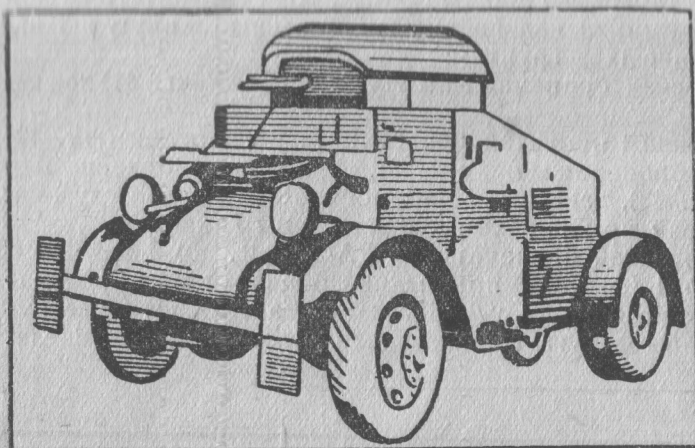

Фіг. 44а. Американскі бронетамабиль Т-11

Асноўныя да нныя бронемашын:

	Ланчэс-тэр	Гай	Аўташэ-ніль М- 28	Ра-3	Крослей	Т-4	Т- 11
Вага ў т .	6,75	9,25	6,5	7	7,5	4	4
Магутн. рухав. у к с	45	75	40	85	—	135	115
Найбольшая скорасць у км/г . . . . .	70	50	60	60	80	90	90
Узбраенне . . . . .	2—3 куля-мёты	2 куля-мёты	Пушка і кулямёт	Пушка і 3 куля-мёты	3 куля-мёты	3 куля-мёты	3 куля-мёты
Таўшчыня броні ў мм	6—8	8—9	5—8	6—7	6—8	6—12	3—6,5

Бронеаўтамабілі ў параўнанні з танкамі маюць наступныя асноўныя недахопы:

1) большую прывязанасць да дарог і залежнасць ад мясцовасці;

2) большую адчувальнасць да штуршкоў і страсенняў пры праходжанні на мясцовасці (без дарог), а значыцца меншую меткасць пры стральбе з ходу.

Затое за бронемашынамі астаюцца іх асноўныя станоўчыя ўласцівасці: вялікая аператыўная рухомасць і вялікі радыус дзействаў, які дазваляе з вялікім поспехам прымяняць іх для далёкіх аперацый, па дарогах і дапаўняць імі дзействы танкаў, асабліва на дарогах і ў вулічным баі.



## 3. Матацкылы


Матацкылы, з'яўляючыся добрым сродкам сувязі, часамі могуць прымяняцца і ў выведцы. Для гэтага іх робяць поўбранаіраванымі і ўзбройваюць лёгкімі кулямётамі (фіг. 45).

Уважкі задачы, ускладнаемыя на матацкылы, часткова могуць выконвацца аэрасанямі, якія могуць развіваць вялікую скорасць (да 100 км/г (фіг. 46).


## 4. Танкі

### А. Танкі часоў сусветнай вайны


Яшчэ ў перыяд сусветнай імперыялістычнай вайны 1914—1918 гг. англічане стварылі тып цяжкага танка Рыкардо, адна

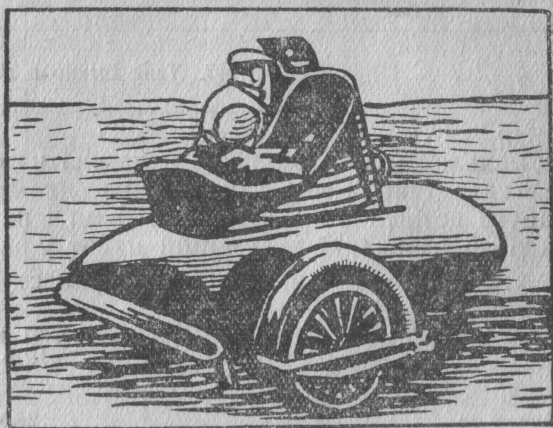

Фіг. 45.  
Англіскае поўбранаіраванае матацкыла

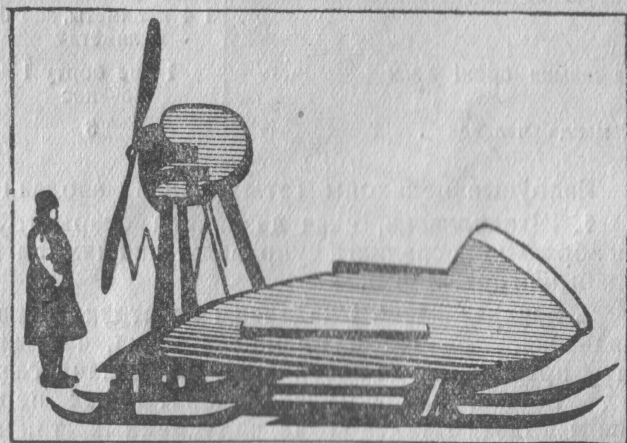

Фіг. 46.  
Фінскія аэрасані

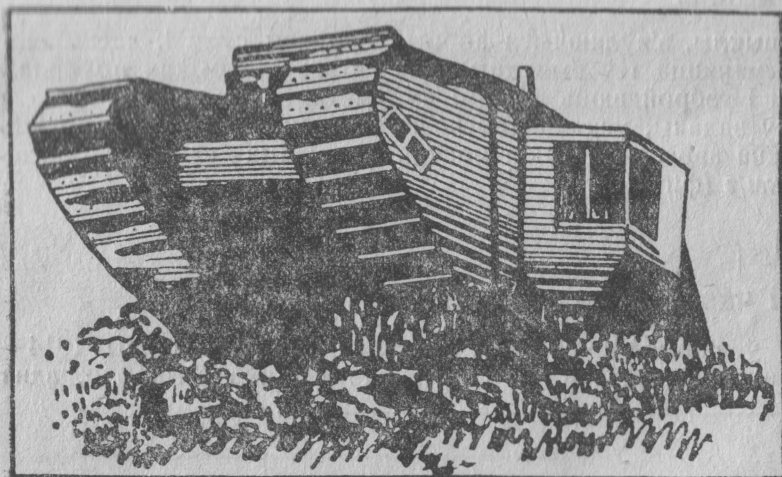

Фіг. 47. Танк Рыкардо маркі V

з мадэляў якога (марка V) паказана на фіг. 47, а французы—тып лёгкага танка Рэно, паказаны на фіг. 48. Абедзве гэтыя машыны доўга аставаліся асноўнымі тыпамі і па сканчэнні вайны саста-  
яць на ўзбраенні раду армій нават у нашы дні.


Асноўныя даныя гэтых танкаў наступныя:

	Рыкардо марка V 1918 г.	Рэно М-17
Вага ў т . . . . .	28,5	6,7
Магутнасць матара у к. с. . . . .	150	39
Найбольшая скорасць у км/г . . . . .	7,5	8
Узбраенне . . . . .	Дзве 57-мм пушкі і 4 кулямёты, або 6 кулямётаў	Пушка або куля- мёт
Таўшчыня броні ў мм . . . . .	10 па борту і 15—нос	Да 16 па борту і 22 на башні
Каманда (чалавек) . . . . .	8	2

Галоўныя недахопы гэтых танкаў зводзяцца да наступнага.

**1. Ціяходнасць**, якая дазваляла скарыстоўваць танкі **толькі** як зброю непасрэднага суправаджэння пяхоты і рабіла іх лёгкай здабычай артылерыі.


**2. Ненадзейнасць і недахопы канструкцыі механізмаў** (жосткая падвеска, дрэннае назіранне з танка, частыя паломкі і т. д.), што прыводзіла да наяўнасці ў іх нязначнага радыуса дзействаў і да поўнай немагчымасці аператыўных перасоўванняў іх на сваім ходзе, а таксама да раду буйных тактычных недахопаў (малая меткасць агню з танка, уязвімасць іх і т. п.).

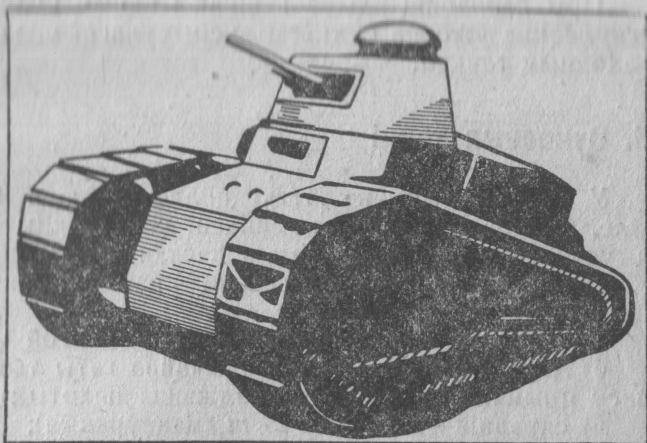

Фіг. 48. Танк Рено М-17

3. Гарачыня ўнутры танка, якая робіць немагчымай працяглую работу каманды танка (тэмпература даходзіла да  $50^{\circ}$ ).

Запасы гэтых старых танкаў настолькі вялікі, а іх распаўсюджанне настолькі шырокае (асабліва ў малых краінах — Польшчы, Румыніі, Эстоніі і т. д.), што яны яшчэ могуць сустрацца ў будучай вайне, магчыма ў палепшаным (мадэрнізаваным) выглядзе, як напрыклад польскі танк Рено з палепшанай аўсценіцай Кардацэвіча. У Францыі таксама да гэтага часу побач з стварэннем новых канструкцый займаюцца ўдасканальваннем старога Рено. У Японіі такі французскі танк Рено № 27 (фіг. 49) прымяняўся ў баях пад Шанхаем у 1932 г. і дзякуючы сваёй тоўстай браніроўцы адрозніваўся малой уязвімасцю (ён мае броню да 30 мм і скорасць ходу да 18 км/г).

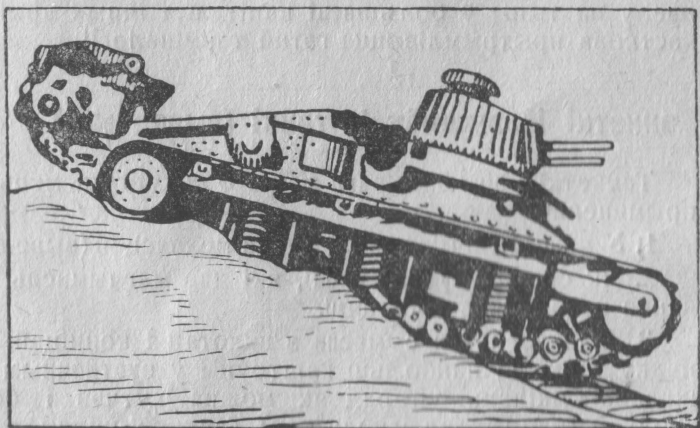

Фіг. 49. Мадэрнізаваны танк Рено № С-27 (Францыя, Югаславія, Японія)

Пры ўзбраенні адной пушкай і адным кулямётам гэты ўзор в'яўляецца ўжо на сутнасці зусім сучасным, хоць і некалькі ца-  
хаходным танкам.

## Б. Сучасныя танкі

У сучасны момант танкі прадстаўляюць па сваёй баявой сіле, быстраходнасці, надзейнасці канструкцыі і ўзросшаму ра-  
дыусу дзействаў куды больш дасканалыя машыны.

Сучасныя танкі ў большасці краін прынята падзяляць на наступныя тыпы:

а) танкеткі, г. зн. звышлёгкія танкі вагой менш 3 т;

б) лёгкія—вагой да 7 т (звычайна гэты тып танка да гэтага часу прымяняўся для суправаджэння пяхоты);

в) сярэднія—вагой да 25 т (манеўраныя);

г) цяжкія—вагой больш 30 т (так званыя танкі прарыву).

Недахоп гэтай класіфікацыі заключаецца ў тым, што яна не вызначае тактычнага прымянення танкаў. Таму ў сучасны мо-  
мант існуе і другая новая класіфікацыя танкаў не па вазе, а па іх тактычнаму прызначэнню, падобна таму як гэта даўно ўжо ёсць у сама лётаў (выведчыкі, бамбардыроўшчыкі, штурмавікі, знішчальнікі). Новы падзел танкаў намячаецца наступны:

а) **выведчыкі**, куды ўваходзяць танкеткі і наогул усе звыш-  
лёгкія танкі вагой да 5 т і прызначаныя для выведкі;

б) **знішчальнікі**—асноўная група танкаў—лёгкія і сярэднія,—  
здольныя падаўляць як жывую сілу, так і кулямёты, артыле-  
рыйскія гарматы, батарэі і танкі праціўніка; знішчальнікі маюць  
больш магутнае ўзбраенне, чым выведчыкі, і могуць выконваць  
задачы як суправаджэння пяхоты, так і самастойныя;

в) **танкі прарыву**—цяжкія танкі з вельмі магутным узбрае-  
нем і броняй, прызначаныя для прарыву сільна ўмацаваных па-  
лос.

Улічваючы ўсё яшчэ значнае распаўсюджанне старога па-  
дзелу на тыпы ў большасці капіталістычных армій, мы будзем  
часткова прытрымлівацца гэтай тэрміналогіі.

## Танкеткі і звышлёгкія танкі (выведчыкі)


Танкеткі (фіг. 50) (вага менш 3 т) могуць мець рознастайнае  
прымяненне.

1. У якасці „шчупальцаў“ мота-мехчасцей (выведка і ахаванне).


2. Як сродак сувязі ў баі, які дае магчымасць асабістага яд-  
нання начальніка з часцямі.

3. Для дзейства сумесна з пяхотай і конніцай. У гэтым вы-  
падку танкеткі найбольш каштоўны ў **сустрэчным баі**, калі па-  
жадана выкідаць уперад як можна хутчэй і больш агнявых  
сродкаў (напрыклад кулямётаў). Танкеткі-кулямётавозы (фіг. 51)  
цалкам падыходзяць для выканання гэтай задачы.



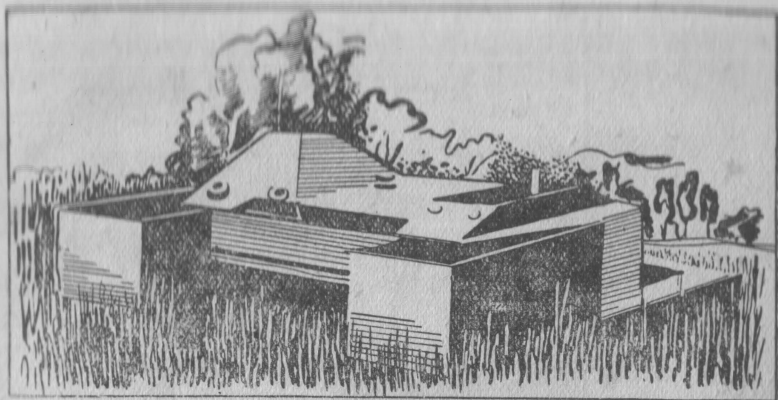

Фіг. 50. Танкетка ў выведцы

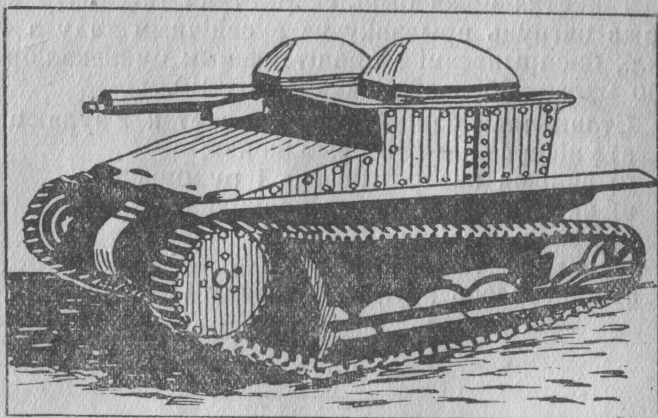


Фіг. 51. Кулямётная танкетка Кардэн-Лойд

Асноўным сучасным тыпам танкеткі з'яўляецца англійская танкетка Кардэн-Лойд (фіг. 51 і 52). Гэты ўзор апрача Англіі прыняты на ўзбраенне ў радзе краін з нязначнымі зменамі (напрыклад у Польшчы, у Італіі).

Даныя танкеткі Кардэн-Лойд: вага—1,8 т; рухавік магутнасцю 23 к.с (Форд Т); скорасць да 45 км/г; баявая—10—20 км/г; узбраенне—кулямёт (звычайны або буйнакалібравы), або 37-мм пушка, або мінамёт; броня—6—8 мм (дно—4 мм); каманда—2 чал.; перамагае пад'ёмы да 45°; перакрывае равы шырынёй да 1,2 м; праходзіць у брод рэкі глыбынёй да 0,6 м; ходзіць па снягу таўшчынёй да 0,3 м.

Фіг. 52.  
Пушачная  
танкетка

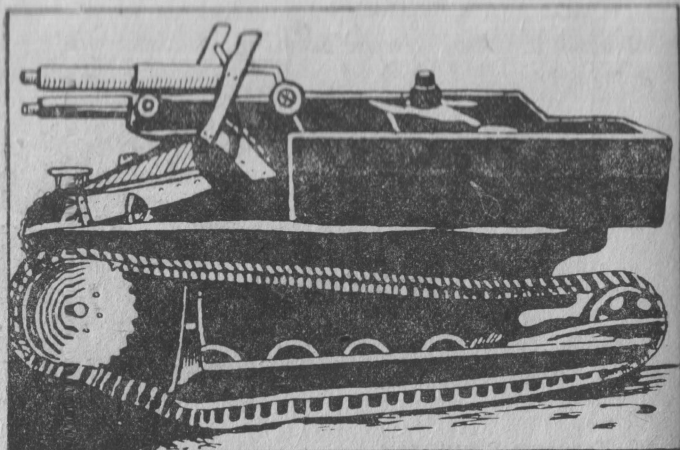

Танкетка можа быць скарыстана таксама ў якасці цягача, яна можа цягнуць прычэпку на вусенічным хаду з 4 чал. або з 2 чал., боепрыпасамі і процітанкавым буйнакалібравым кулямётам або малакалібравай пушкай (фіг. 19).


Станоўчымі ўласцівасцямі танкетак з'яўляюцца:


- а) універсальнасць прымянення;
- б) вялікая паваротлівасць і рухомасць;
- в) параўнальна добрая праходнасць;
- г) малая ўязвімасць.

Недахопы танкеткі:

- а) адсутнасць **кругаваго** агляду і абстрэлу;

Фіг. 53.  
Выведчы танк  
Кардэн-Лойд

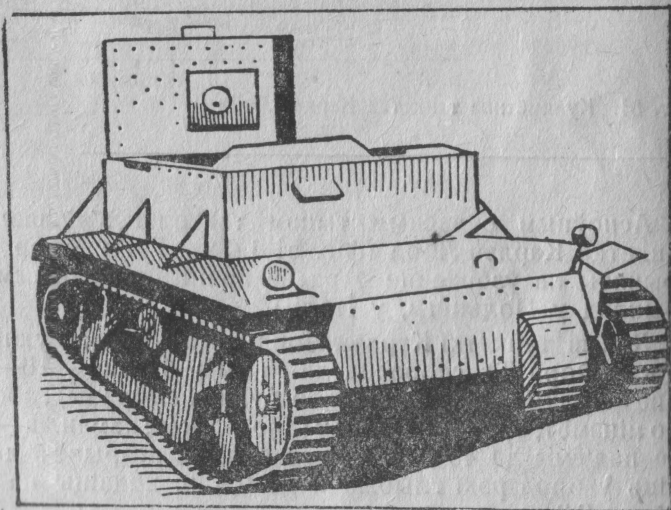

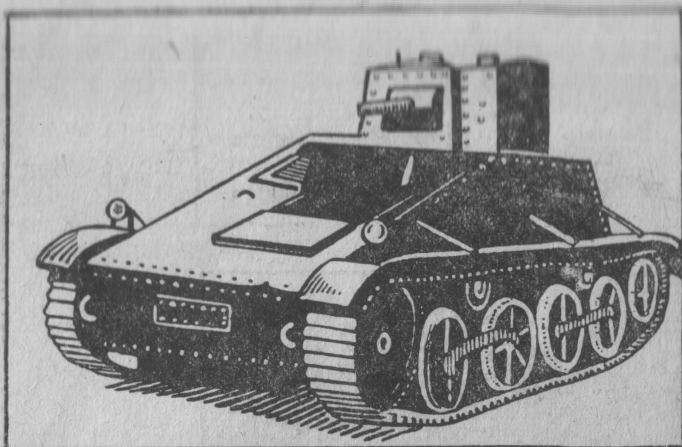

Фіг. 54.  
Танк Вікерс-  
Карден-Лойд  
звору 1933 г.

- б) вялікае трасенне з прычыны недастаткова эластычнай падвескі і ў выніку гэтага цяжкасць меткай стральбы з ходу;
- в) слабае ўзбраенне і браніроўка.

**Тыповымі выведчыкамі з'яўляюцца:**

**1. Выведчы танк Кардэн-Лойд (фіг. 53).** Яго даныя: вага—2,2 т; узбраенне—адзін 7,6-мм кулямёт; броня—7—11 мм; магутнасць матора—40 к с; найбольшая скорасць—48 км/г; перамагаемы пад'ём—45°; каманда—2 чалавека. Ён не мае недахопаў танкеткі: адсутнасці кругавога агляду і абстрэлу і цяжкасці стральбы з ходу; апрача таго, яго броня дае яму значна лепшую ахову.

**2. Танк Вікерса звору 1933 г. (фіг. 54).** Яго асноўныя даныя: баявая вага—каля 3,5 т; узбраенне—адзін 12,7-мм або 7,6-мм кулямёт у башні з кругавым паваротам; броня—6—9 мм; матор—60 к с з вадзяным ахаладжэннем; найбольшая скорасць—48 км/г; радыус дзейства—180 км; перамагае пад'ёмы круцізнай да 30°; пераходзіць броды глыбінёй да 0,6 м; перакрывае акопы шырынёй да 1,5 м.

**3. Навейшы выведчык, прыняты на ўзбраенне ў англійскай арміі, лёгкі танк Вікерса маркі 11 (фіг. 55).** Гэты танк мае тыя-ж даныя, што і папярэдні, але мае змененую башню, падвеску і больш магутны матор. Маючы шырокае прымяненне на англійскіх манеўрах увосень у 1932 і 1933 гг., гэты танк выконваў службу выведкі і ахавання, а таксама камандзірскай машыны і машыны сувязі. Усе танкі гэтага тыпу абсталяваны радыё.

## Лёгкія танкі


Тыповымі прадстаўнікамі лёгкіх танкаў з'яўляюцца наступныя.

**1. 6-тонны англійскі Вікерс (фіг. 56)** з баявой вагой 8,4 т, з матарам магутнасцю 90 к с (з паветраным ахаладжэннем); найбольшая яго скорасць—да 35 км/г; узбраенне—2 кулямёты або 1 пушка і 1 кулямёт, змешчаныя ў двух башнях; найбольшая таў-



Фіг. 55.

Лёгкі танк Вікерса маркі 17  
на манеўрах увосень 1933 г.

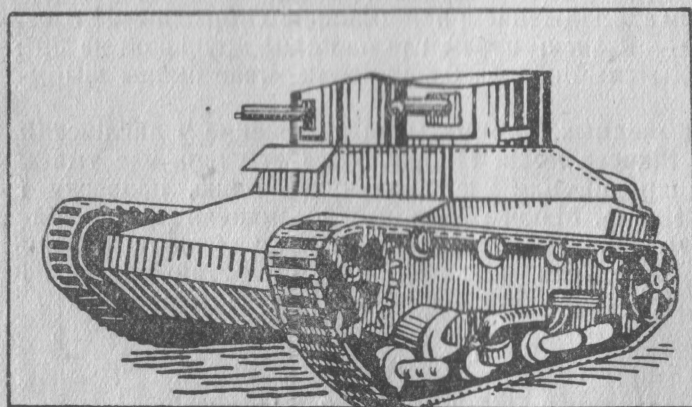


Фіг. 56.

6-тонны англій-  
скі танк Вікер-  
са


шчыня броні—13 мм; каманда—3 чал. У апошні час сустра-  
каюцца і аднабашанныя ўзоры з 47-мм і нават 76-мм пушкамі.

Танк гэты можа перамагаць пад'ёмы круцізнай ў 45° і пера-  
лазіць праз вертыкальныя перашкоды вышыняй да 55 см. Шы-



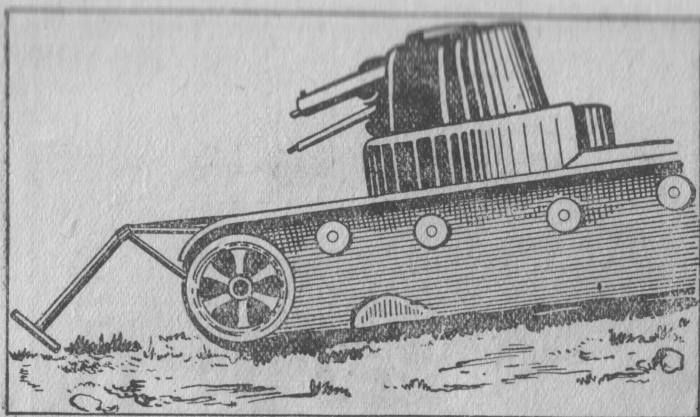

а) Пачатак пераходу цераз роў

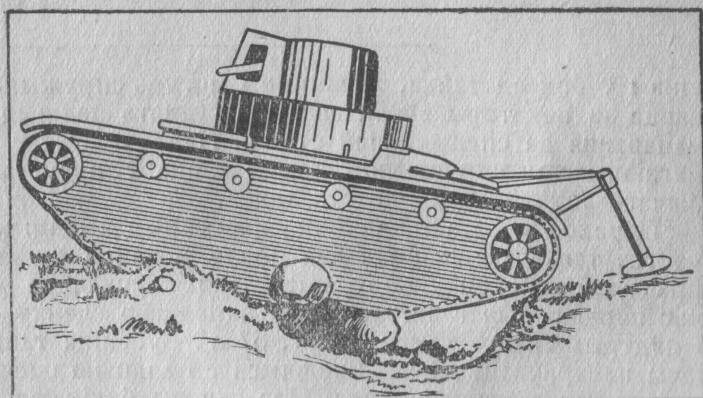

б) Канец пераходу цераз роў

Фіг. 57.

Прыбор Штрауслера для павышэння праходнасці равоў на лёгкім танку Вікерса


рыня рову, які перакрывае танк,—1,8 м, глыбіня прахадзімага броду—90 см.

Гэты танк з'яўляецца адным з лепшых прадстаўнікоў сучасных лёгкіх танкаў. Вялікая быстраходнасць дазваляе скарыстоўваць яго не толькі для суправаджэння пяхоты, але і для самастойных дзействаў у саставе мота-мехзлучэнняў.

Цікава, што к гэтаму танку англійскім інжынерам Штрауслерам сканструіравана прыстасаванне для павелічэння шырыні прахадзімага рову.

Так, калі 6-тонны Вікерс нармальна перакрывае роў шырынёй 1,83 м, то дадатковы прыбор Штрауслера дазваляе яму пераходзіць цераз роў шырынёй да 3,2 м. Такім чынам шырыня перакрываемага рову павышаецца на 65—70 проц.

Прыбор Штрауслера састаіць з пярэдняга і задняга апорнага рычагоў, прымацаваных к носу і к хвасту танка (фіг. 57). Кожны рычаг (а) мае на канцы апорную пласцінку (в) для ўпору ў зямлю. Абодва рычагі звычайна накіраваны пад вуглом у 45°

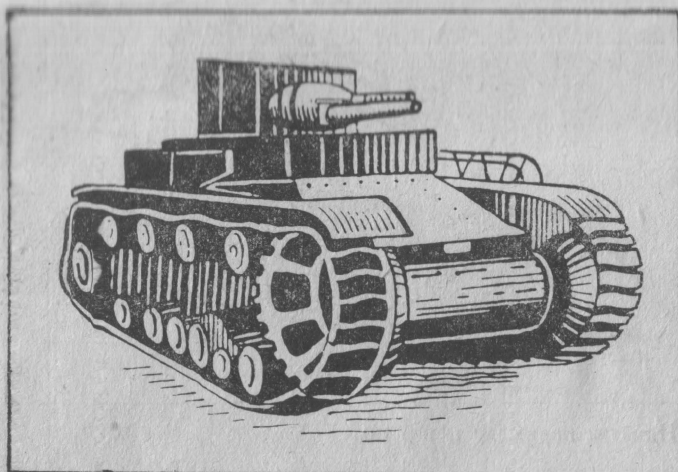

Фіг. 58.  
Амерыканскі танк  
Т-І Е-4 (выгляд  
спераду)

уніз і ў бок ад танка, аднак яны могуць спружыніць і паварачвацца на некаторы вугал вакол магутнага падшыпніка ў месцы мацавання да спецыяльнай стойкі. Пярэдні рычаг можа, перамагаючы сілу спружыны, прыбліжацца к носу танка, а задні рычаг—аддаляцца ад хваста танка.

Пераход праз акуп робіцца наступным чынам: калі пярэдняя частка танка звешваецца над ровам, а цэнтр цяжару праройдзе праз заднюю сценку рову, нос танка апускаецца ўніз. У гэты час пярэдні рычаг апіраецца аб пярэдняю сценку або дно рову і падтрымлівае нос танка (фіг. 57 а). Вусеніца танка, прадаўжаючы паварачвацца і абапіраючыся аб заднюю сценку рову, прасоўвае ўвесь танк наперад. Нос танка, абапіраючыся на рычаг, прыбліжаецца да пярэдняй сценкі рову да таго часу, пакуль не забярэцца на яе. Рычаг у гэты час згінаецца, прыбліжаючыся да корпуса танка.



Задні рычаг адначасова падтрымлівае хвост танка і не дае яму зваліцца назад у роў (фіг. 57 б). Пры гэтым рычаг аддаляецца ад хваста танка. Усё гэта прадаўжаецца да таго часу, пакуль цэнтр цяжару танка не акажацца за пярэднюю сценку рову, г. зн. пакуль роў не будзе фактычна перакрыты.

Дзействы абодвух рычагоў можна параўнаць з рухамі адной спіцы ваабражаемага кола з воссю ў точцы падвескі рычагоў.

**2. Амерыканскі лёгкі танк Т-І Е-4 (фіг. 58).** Танк з'яўляецца адным з сучасных узораў амерыканскіх лёгкіх танкаў і адрозніваецца сваёй аператыўнай рухомасцю (здолен рабіць вялікія пераходы на сваім хаду без значнага зношвання матэрыяльнай часткі з сярэдняй скорасцю да 20 км/г.). Ён, як відаць, добры як для суправаджэння пяхоты, так і для дзействаў у саставе мотамехлучэння.

Яго даныя: вага 8,5 т; матор—8-цыліндравы магутнасцю ў 150 кс (з вадзяным ахаладжэннем); найбольшая скорасць—

Фіг. 59.  
Навейшы амерыканскі лёгкі  
танк Т-1 Е-6

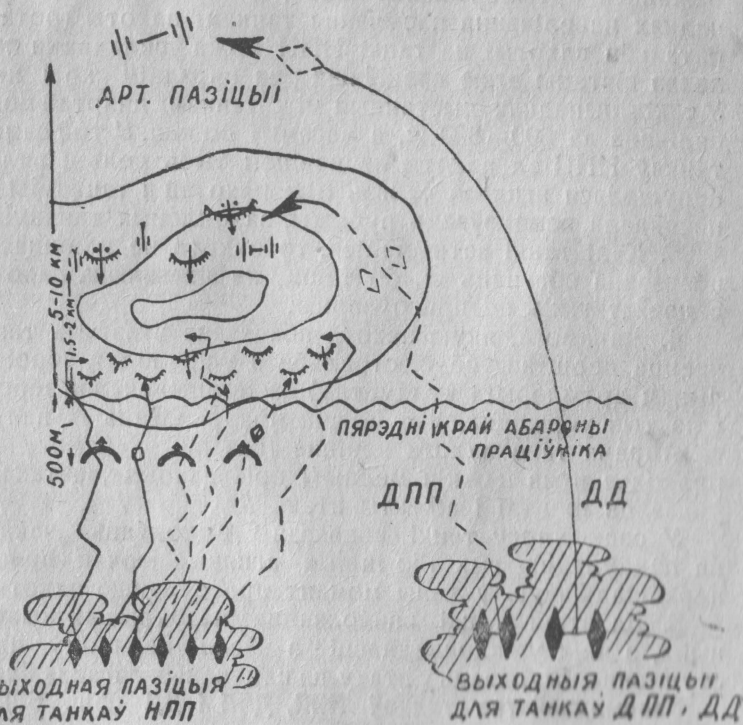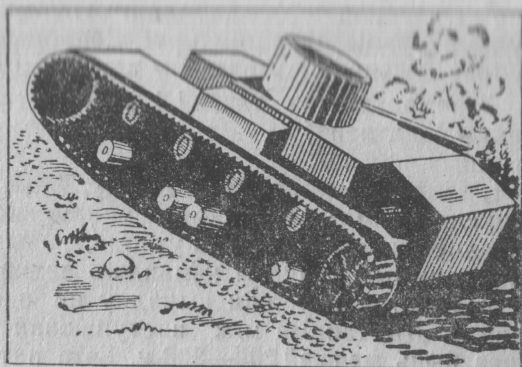

Фіг. 60.  
Схема дзей-  
ства танкаў  
НПП, ДПП  
і ДД

37 км/г.; узбраенне—адна 37-мм пушаўтаматычная пушка і адзін 7,6-мм кулямёт у спаранай з пушкай устаноўцы; броня—7—16-мм; каманда—4 чал.

Усе танкі гэтага тыпу абсталяваны радыё.

Далейшым развіццём лёгкага амерыканскага танка Т-1 Е-4 з'яўляецца навейшы лёгкі танк Т-1 Е-6 (фіг. 59), які мае, як відаць, тыя-ж даныя, але больш магутны рухавік.

Прызначэнне лёгкіх танкаў галоўным чынам—непасрэдная падтрымка пяхоты (групы НПП), якая заключаецца ў прарыве дра-

жних загарад і ў падаўленні агнявых точак (галоўным чынам кулямётаў) на пярэднім краі абароны (фіг. 60) з паслядоўным суправаджэннем пяхоты і ў глыбіні абароны праціўніка.

**Узаемадзеянне танкаў і пяхоты пры наступленні** (а наступленне ёсць **асноўны** від прымянення танкаў) будзецца на наступных прынцыпах.

1. **Баявое размеркаванне танкаў.** Танкі прыдаюцца пяхоце і дзействуюць падраздзяленнямі не менш узвода (5 танкаў) з разліку: на батальён пяхоты **не менш** узвода, а звычайна рота танкаў (16 танкаў), прычым танкавы камандзір **падначальваецца** пяхотнаму.

2. Пяхота ні ў якім выпадку не павінна чапляцца за хвост танкаў. Дыстанцыя між наступаючай пяхотай і танкамі **не павінна быць меншай 200—300 м.** Гэта патрэбна, каб пяхота не паражалася артылерыйскім агнём, накіраваным па танках. У выпадках павелічэння насычэння танкамі пяхоты (рота танкаў на батальён пяхоты) на танкі НПП можа ўскладацца **поўнае падаўленне сістэмы агню праціўніка** на пярэднім краі яго абароны. У такіх выпадках дыстанцыя між танкамі пяхотай можа быць павялічана да 600—800 м, а часамі і больш. У той самы час адрыў такаў НПП ад пяхоты не павінен быць вельмі вялікім, каб не па рушалася агнявая сувязь між пяхотай і танкамі і каб пяхота па спявала **замацоўваць** рубяжы, захопленыя танкамі.

3. Калі танкі затрымаліся, то пяхота не павінна іх чакаць, а абавязна абгнаць іх, бо танкі **не замяняюць** пяхоту, а толькі **са дзействуюць** яе прасоўванню.

4. Дапамога, якую пяхота абавязана аказваць танкам, заключаецца перш за ўсё ў стральбе з усіх відаў зброі (галоўным чынам артылерыі і кулямётаў) па процітанкавай зброі праціўніка і па тых укрыццях, дзе можна падпалагаць іх наяўнасць.

Апрача таго пяхота павінна аказваць дапамогу танкам пры праходзе праз цяжкія месцы і пры аварыях, а таксама павінна ўказваць ім цэлі і аб'екты атакі.

У сваю чаргу танкі абавязаны выконваць „заказы“ пяхоты па падаўленню тых або іншых агнявых точак праціўніка, якія перашкаджаюць у даны момант прасоўванню пяхоты.

5. Да атакі танкі знаходзяцца на ўкрытых зыходных пазіцыях, з якіх у адпаведнасці з часам пераходу пяхоты ў наступленне выходзяць у атаку па намечаных загадзя **баявых курсах.**

**Узаемадзеянне танкаў НПП, ДПП і ДД** (фіг. 60). Сучасная абарончая паласа заўсёды мае вялікую глыбіню, таму насту, пачынаючы бок павінен **паражаць усю глыбіню абароны праціўніка** прычым гэта паражэнне павінна праходзіць **адначасова па усёй глыбіні.** Для ажыццяўлення гэтага трэба мець некалькі танкавых груп з рознымі аб'ектамі атакі.

Калі групы танкаў НПП ломяць **пярэдні край абароны**, то **танкі ДПП** (далыняй падтрымкі пяхоты) маюць задачай падаўленне **глыбіні абароны праціўніка.** Іх аб'ектамі будуць галоўным чынам кулямётныя батарэі і процітанкавыя пушкі на **адваротных скатах**, прыкладна на дыстанцыі ў 1½—2 км ззаду пярэдняга краю. Танкі ДПП як можна хутчэй прырываюцца к гэтым



аб'ектам, не займаючыся падаўленнем агнявых точак на праднім краі. Групы ДПП ствараюцца сілай не менш танкавай роты, прычым яны высылаюцца ад пяхотных часцей не менш палка.

**Танкі ДД** (дальняга дзейства) маюць задачамі **падаўленне артылерыйскіх пазіцый**, рэзерваў і штабоў у тылу праціўніка (прыкладна ў 5—10 км ззаду прадняга краю). Яны высылаюцца ад буйных вайсковых злучэнняў (не менш дывізіі) і звычайна ўзаемадзействуюць з авіяцыяй.

Важнейшай умовай паспяховасці дзейства танкаў усіх груп з'яўляецца цеснае **ўзаемадзейства іх з артылерыяй**, якая падрыхтоўвае і падтрымлівае атаку танкаў і суправаджае іх не толькі агнём, але і коламі (вусеніцамі для самаходных гармат) ва ўсе перыяды бою.


Такім чынам уся глыбіня абароны праціўніка параждаецца сумесным ударам танкавых груп (НПП, ДПП і ДД) і іншых родаў войск. Зарукай поспеху з'яўляецца **адначасовасць удару** ўсіх сіл, якія ўдзельнічаюць у наступленні. Таму выхад іх з зыходных пазіцый звычайна будзе неадначасовым. Зыходныя пазіцыі для атакі могуць быць як агульныя, так і асобныя (фіг. 60).

## Сярэднія танкі

Натуральна, што танкам ДПП і ДД прыдзецца дзействаваць у больш цяжкіх умовах, чым танкам НПП: яны магчыма **раней** выйдучь у атаку, сустрэнуцца з вялікай колькасцю процітанкавай зброі, будуць перамагаць больш сур'ёзныя перашкоды і т. п. Таму задачы ДПП і ДД ускладаюцца галоўным чынам на **сярэднія танкі**, якія маюць большую магутнасць.


Сярэднія танкі маюць большыя магчымасці самастойнага **маневра** без непасрэднай сувязі з пяхотай.

Прадстаўніком танкаў гэтага тыпу з'яўляецца англійскі **сярэдні танк Вікерса маркі 11** (фіг. 61), які састаіць на ўзбраенні англійскай арміі.

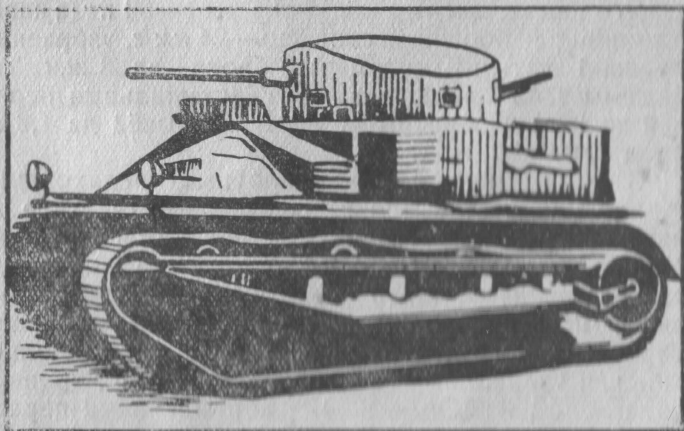


Фіг. 61

Сярэдні танк  
Вікерса М-11  
(Англія)

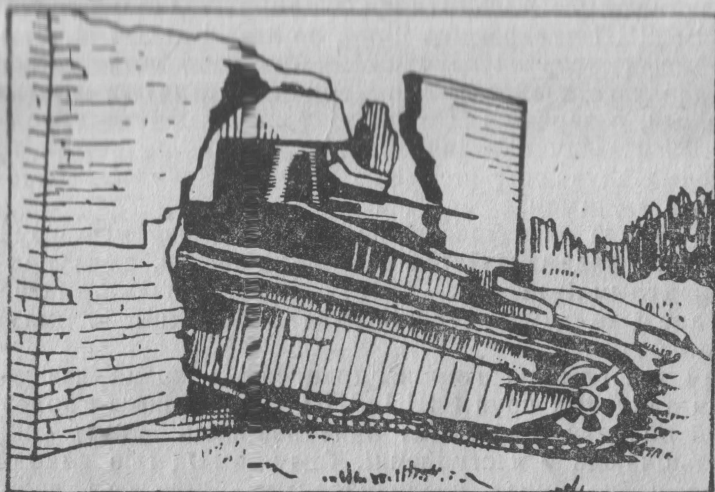

Фіг. 62.

16-тонны ся-  
рэдні танк  
Вікерса  
(Англія)

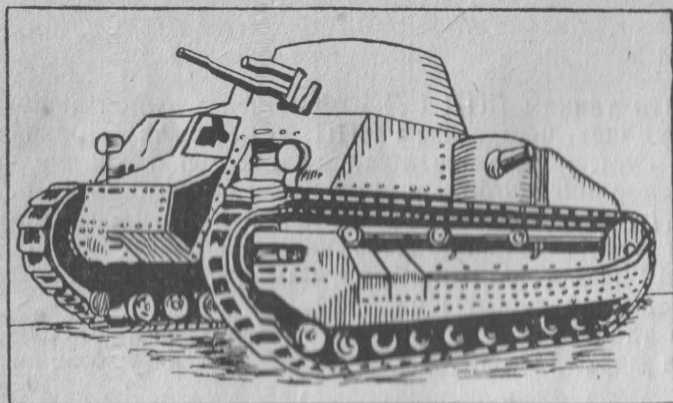

Фіг. 63.

Сярэдні танк Вікер-  
са М-С (Англія)

Яго даныя: вага—каля 12 т, мотор—80 кс (з паветраным ахаладжэннем), найбольшая скорасць—24 км/г, узбраенне—адна 47-мм пушка і чатыры кулямёты, броня—да 8 мм. Танк перамагае пад'ёмы ў 45°, пералазіць праз вертыкальныя перашкоды вышынёй да 80 см, перакрывае равы шырынёй да 1,8 м, пераходзіць брод глыбінёй да 1,2 м.

З прычыны таго, што галоўнымі недахопамі гэтага танка з'яўляюцца слабая броня, якая забяспечвае яго толькі ад звычайных куль, і малая шырыня перакрываемага танкам рову (не больш, чым лёгкі Вікерс), то англічане пераходзяць да новага тыпу сярэдняга танка—16-тоннаму Вікерсу (фіг. 62), даныя якога (не зусім дакладна вядомыя) наступныя: вага—16 т.; мотор—240 кс (з паветраным ахаладжэннем); найбольшая скорасць—40 км/г; узбраенне—1 пушка і 5 кулямётаў; броня—да 25 мм, перамагамыя пад'ёмы—да 45°; вертыкальныя перашкоды—да 1 м, пераход праз равы шырынёй да 2,7 м.

Гэты танк пры добрай рухомасці і праходнасці мае дастаткова тоўстую броню, здольную ахаваць яго ад буйнакалібравага кулямёта. Ён з'яўляецца, як відаць, танкам будучага ў англійскай арміі.


Пераходным да яго тыпам служыць **сярэдні танк Вікорса маркі С** (фіг. 63), вельмі падобны па свайму выглядзе да новага 16-тоннага танка.

Яго даныя: вага—10 т, скорасць—да 24 км/г, узбраенне—1 пушка і 3 кулямёты, броня—да 13 мм, пераход цераз равы—да 1,8 м, пад'ёмы—да 45°.

Гэты танк ёсць у японскай арміі і прымяняўся японцамі ў баях пад Шанхаем у 1932 годзе.


У развіццё яго ў Японіі ў апошні час пабудован новы **сярэдні танк „узору 89“** (фіг. 64), які важыць 10—12 т і мае максімальную скорасць 30 км/г; узброен адной 37-або 57-мм пушкай і двума кулямётамі і больш магутнай броняй.

У ЗША распрацаваны **новы тып сярэдняга танка Т-2** (фіг. 65), даныя якога такія: вага—каля 15 т, скорасць—да 32 км/г, узбраенне—адна 47-мм і адна 37-мм пушка, адзін 12,7-мм кулямёт і два 7,6-мм кулямёты (1 зенітны), матор 300 к с (авіяцыйны), пераход праз равы—да 2,2 м, перамаганне пад'ёмаў—да 40°.

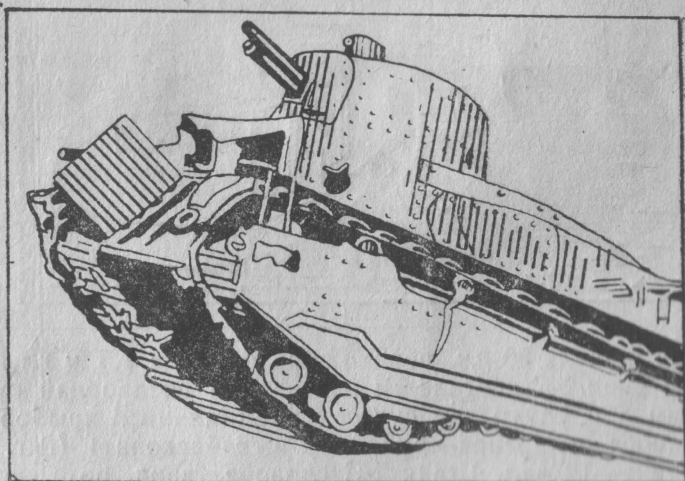

Фіг. 64.

Новы японскі  
сярэдні танк  
„узору 89“

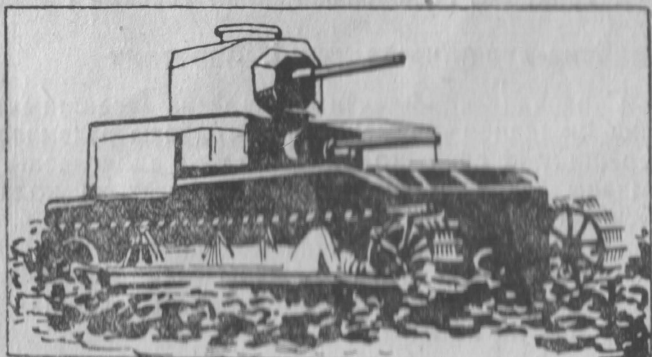


Фіг. 65.

Амерыканскі сярэдні танк Т-2

## Цяжкія танкі

Цяжкія танкі, або танкі прарыву, прызначаюцца для прарыву сільна ўмацаваных палос, калі сярэднія і лёгкія танкі адны не змогуць выканаць усе баявыя задачы. Таму цяжкія танкі павінны мець вельмі вялікую магутнасць броні і ўзбраення. Тыповы прадстаўнік такіх танкаў—**французскі цяжкі танк 2-С** (фіг. 66) і 3-С.

Даныя яго апошніх узораў: вага—74 т, 2 матары па 300 к с з бензіна-электрычнай трансмісіяй, скорасць—12—20 км/г; узбраенне—адна 155-мм пушка, адна 76-мм пушка і 4—5 кулямётаў; броня—да 55 мм (прабіваецца толькі знарадамі калібрам не менш 76 мм); даўжыня—12 м, што дазваляе танку перакрываць равы шырынёй да 5,5 м; танк перамагае пад'ёмы да 45°, вертыкальныя перашкоды вышынёй да 1,7 м, ломіць дрэвы таў-

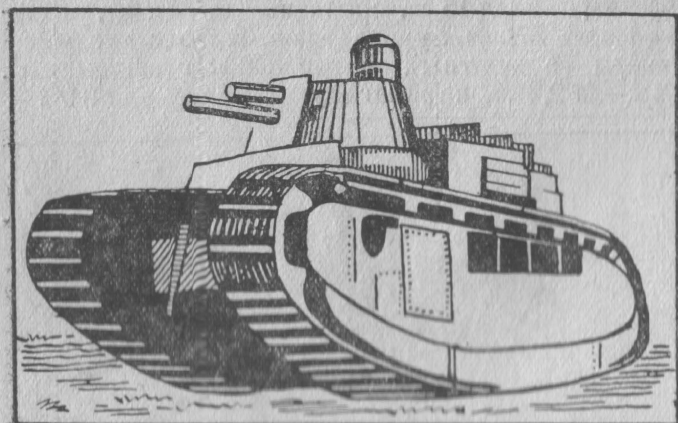

Фіг. 66.  
Французскі  
цяжкі танк  
2-С

шчынёй да 80 см, пераходзіць брод да 1,5 м глыбінёй.

Танк 2-С абсталёван радыё для знадворнай сувязі, тэлефонам для ўнутранай сувязі і спецыяльнымі прыборамі для кругавога назірання—рухомымі страбаскопамі (фіг. 83). Каманда танка—12 чал. 1 танк 2-С складае ўзвод, рота састаіць з 3 танкаў. Танкі 2-С ёсць на ўзбраенні таксама і ў польскай арміі.


## Калёсна-вусенічныя танкі. Аэратанк

Стварэнне камбінаваных (калёсна-вусенічных) танкаў выклікана імкненнем павысіць **аператыўную рухомасць** танкаў (г. зн. перакідку іх сваім ходам на вялікія адлегласці). Такія танкі разлічаны на перамяшчэнне па дарогах на колах, а на мясцовасці—на вусеніцах.

Прыкладам і такіх танкаў могуць служыць:

1. **Англіскі калёсна-вусенічны танк Вікерс-Волслей** (фіг. 67), даныя якога: вага—7,62 т, скорасць на колах да 60 км/г і на вусеніцах да 24 км/г.



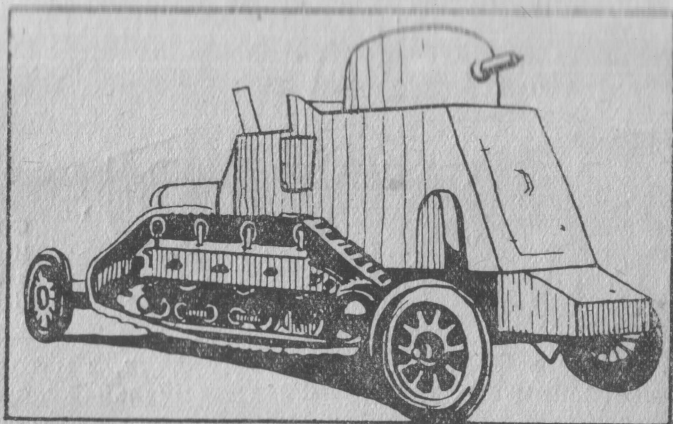

Фіг. 67.

Калёсна-вусенічны танк Вікерс - Волслей (Англія)

Пераход з калёснага ходу на вусенічны і наадварот робіцца без выхаду каманды з танка сілай матора, які паднімае або апускае праз спецыяльную перадачу вусенічныя рамы.


Аднак гэты танк не апраўдаў ускладзеных на яго надзей і не мае шырокага распаўсюджвання. Яго галоўныя недахопы:

а) надзвычайная складанасць і крохкасць механізмаў (асабліва механізмы пераходу з колаў на вусеніцы);

б) колы ў час руху на вусеніцы перашкаджаюць агляду, памяншаюць праходнасць і т. д.


У рэзультате гэтага танк аказаўся на калёсным хадзе горшы, чым бронемашына, а на вусеніцы—горшы, чым чыста вусенічны танк.

2. У значнай ступені лепшымі з'яўляюцца навейшыя шведскія калёсна-вусенічныя танкі **Ландсверк 80** (фіг. 68) і **Ландсверк 30** (фіг. 69), якія могуць пераходзіць з калёснага ходу на вусенічны нават на хадзе машыны.

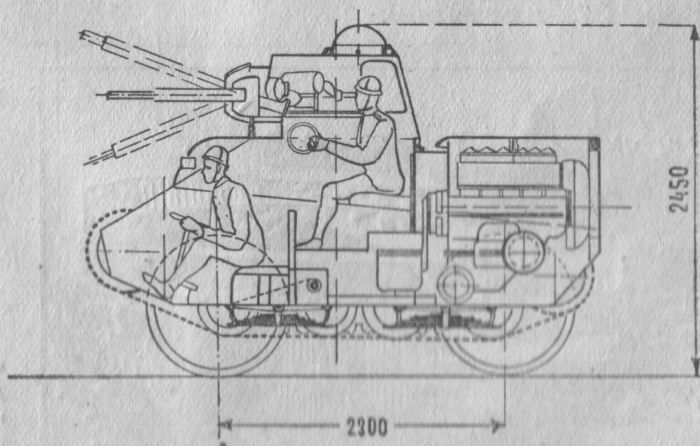

Фіг. 68.

Шведскі калёсна-вусенічны танк Ландсверк 80

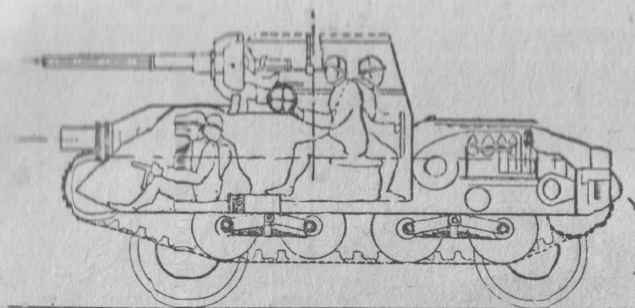

Фіг. 69.

Шведські калёсна-вусенічны танк  
Ландсверк 30

Ландсверк 80—выведчык вагой у 6,5 т, з матарам у 100 к с (з паветраным ахаладжэннем) і з максімальнай скорасцю 75 км/г на колах і 35 км/г на вусеніцах; узбраенне яго—малакалібравая 20-мі аўтаматычная пушка, спараная з 7,6-мм кулямётам; броня 7—13 мм; каманда 2 чал.


Ландсверк 30—знішчальнік вагой у 10,5 т, з матарам у 200 к с, з максімальнай скорасцю той-жа, што і ў Ландсверк 80, узброены 1 пушкай і 2 кулямётамі; броня—8—14 мм; каманда—4 чал.

Калёсна-вусенічныя шасі абодвух танкаў могуць прымяняцца для розных мэт (самаходная пушка, радыётанк, хімічны танк, сапёрны танк, транспарцёр, цягач).

3. Калёсна-вусенічны амерыканскі танк Т-2 (фіг. 70), які з'яўляецца апошняй, яшчэ не канчаткова выпрабаванай канструкцыяй. Ён прызначаны галоўным чынам для дзействаў з коннікай. Перамена ходу ў яго робіцца шляхам надзявання і здымання вусеніц.

Танк цікавы як сваім матарам авіяцыйнага тыпу з зоркападобным распалажэннем цыліндраў (каленчаты вал нерухомы, а круцяцца цыліндры) і трансмісіяй, так і алюмініевай здымнай вусеніцай.

Даныя машыны: вага—8,5 т; матор сяміцыліндравы зоркападобны (з паветраным ахаладжэннем); скорасць на колах—да 65 км/г, на вусеніцах—да 44 км/г; узбраенне—3 кулямёты (12,7-мм, 7,6-мм і 7,6-мм зенітны).

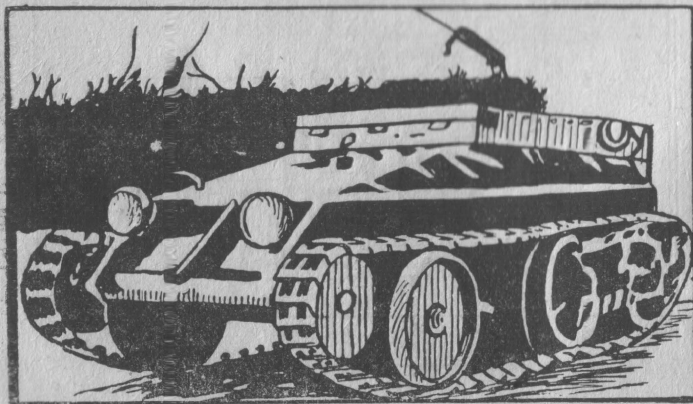

Фіг. 70.


Амерыканскі  
калёсна-вусенічны танк Т-2

4. Вельмі цікавым з'яўляецца тып калёсна-вусенічнага танка—амерыканскі танк Крысці (фiг. 71).

Гэты танк заслугоўвае выключнай увагі, бо з'яўляецца найбольш быстраходным танкам у свеце, прынят на ўзбраенне ў амерыканскай арміі пад назвай сярэдні танк Т-3 і закупляецца некаторымі краінамі для ўзбраення сваіх армій.

Ён прадстаўляе сабой нешта сярэдняе між бронемашынай і танкам, бо па дарозе ходзіць на колах, а для руху не па дарогах паверх колаў надзяюцца вусеніцы. Працэс пераходу з колаў на вусеніцы паказан на фiг. 72.

Яго даныя: вага каля 11 т; матар—авіяцыйны (Ліберці) магутнасцю ў 400 к с, скорасць на колах—да 100 км/г (практычна да 75 км/г), на вусеніцах—да 60 км/г; ўзбраенне—37-мм пушка і кулямёт; броня да 12 мм; каманда 2—3 чал.; пераходзіць равы шырынёй да 2,2 м; перамагае пад'ёмы—да 45°; ералазці

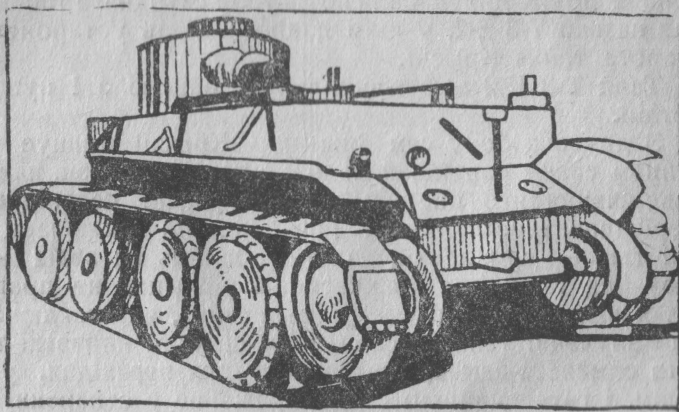

Фiг. 71. Танк Крысці на вусеніцы

праз перашкоды вышынёй да 70 см; пераходзіць брод глыбінёй да 10 см.


Да недахопаў танка трэба аднесці:

а) цяжкасць пераходу з колаў на вусеніцы, для чаго камандзе прыходзіцца выходзіць з танка і працаваць 10—15 мінут;

б) недахват месца для баявога аддзялення, бо з прычыны вялікіх размераў матара і трансмісіі машыннае аддзяленне займае каля  $\frac{2}{3}$  усяго танка;

в) некаторую непаваротлівасць на колах, бо 2 сярэднія пары колаў працягваюцца ў папярочным кірунку па зямлі ў час крутога павароту (вядучая—толькі задняя пара колаў, накіроўваючая—толькі перадняя).

Тым не менш танк дзякуючы сваёй рухомасці і выключна мяккай падвесцы, якая дазваляе весці меткую стрэльбу з ходу, з'яўляецца адным з найлепшых тыпаў танкаў-знішчальнікаў.

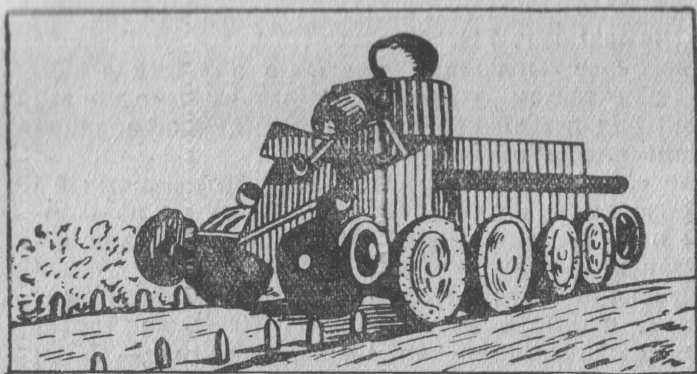


Фіг. 72.

Пераход танка  
Крысці з колаў  
на вусеніцы

У апошні час амерыканскае ваеннае ведамства па паведамленнях друку пабудавала новы ўзор сярэдняга танка Т-3 (Крысці) пад назвай **Т-3 Е-2**, у якім павінны быць устаронены недахопы старога танка Крысці.

Танк Т-3 Е-2 мае 8-вугольную башню з 1 пушкай і 4 кулямётамі.

З другога боку сам інжынер Крысці працуе над ператварэннем сваёй ранейшай мадэлі ў **аэратанк**, г. зн. над магчымасцю павелічэння яго аператыўнай рухомасці **перакідкай па паветру**. Першапачатковы праект (фіг. 73), які заключаецца ў камбінацыі танка з самалётам, дзе танк ляціць на **сваіх** крыллях, сустраў рад тэхнічных цяжкасцей і ў жыццё не праведзен. Другі шлях вырашэння праблемы аэратанка, які заключаецца ў часовым злучэнні танка з самалётам шляхам **падвескі танка да цяжкога самалёта-бамбардыроўшчыка для перакідак**, упаўне ажыццявім, і гэта знайшло сваё выражэнне ў стварэнні **новай мадэлі танка Крысці** (фіг. 74). Гэты танк, прызначаны для падвескі да

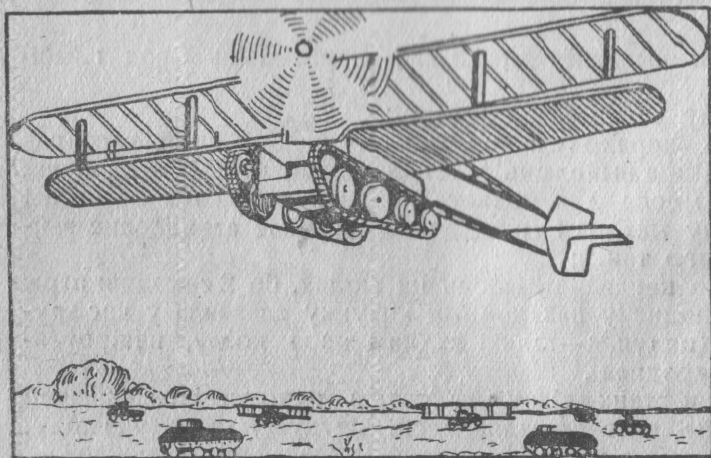

Фіг. 73

Першапачатковы праект аэратанка Крысці




самалётаў, лягчэйшы папярэдняя мадэль: ён важыць толькі  $5\frac{1}{2}$  т. Аднак нават пры гэтай вазе вырашыць пытанне аб „лётаючым“ танку Крысці не ўдалося з-за вялікіх размераў, якія мае апошняя выкананая канструкцыя танка; удалося толькі дасягнуць вельмі вялікіх скорасцей дзякуючы магутнаму сучаснаму рухавіку ў 600 к с, які дазваляе танку развіваць на зямлі выключныя скорасці—да 160 км/г на колах і да 100 км/г на вусеніцах.


Такая вялікая скорасць дазваляе танку дзякуючы вялікай інерцыі перакідвацца з разгону праз гарызантальныя перашкоды значнай шырыні (фіг. 75). Мяккасць падвескі вусеніцы змякчае ўдар аб зямлю пасля перамагання перашкоды і палягчае стрэльбу з ходу. Меркавалася ўзброіць гэты танк 76-мм пушкай і кулямётам. Ёсць праект і больш лёгкага варыянта не з 4, а з 3 восямі вагой усяго ў 3,5 т.

## Танк-амфібія

Такая акалічнасць, што рэкі і іншыя водныя перашкоды з глыбінёй большай, чым праходзяць танкі ў брод, з'яўляюцца

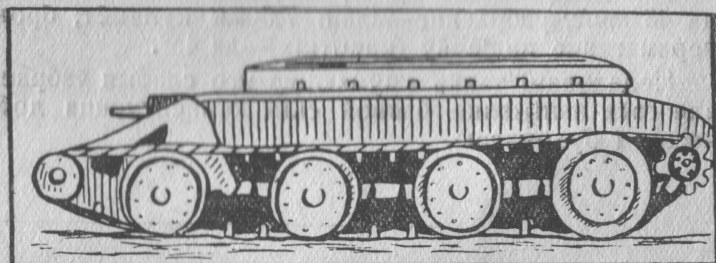

Фіг. 74. Новая мадэль танка Крысці (1932 г.)

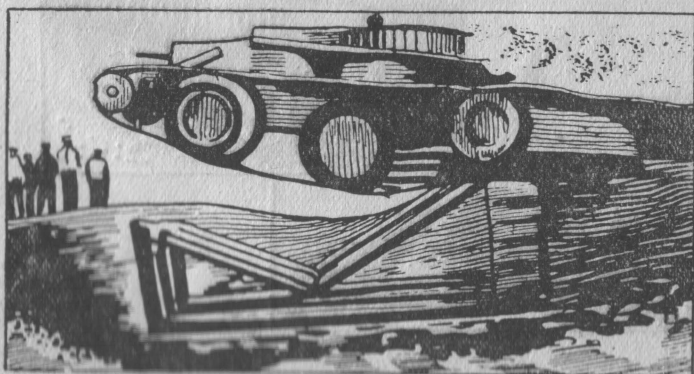

Фіг. 75. Новы танк Крысці на вялікай скорасці перамагае роў

непераможнай перашкода і для іх, выклікае канструіраванне плаваючых танкаў, або іншых—**земнаводных танкаў-амфібіяў**.

Першы плаваючы танк быў сканструіраван Крысці (фіг. 76), але на практыцы сябе не апраўдаў.

Апошнім і ўжо практычна вельмі каштоўным узорам з'яўляецца **англійскі танк-амфібія Вікерса**, сканструіраваны на добра вядомым шасі Кардэн-Лойд (фіг. 77—79).

Танк трымаецца на вадзе дзякуючы ваданепранікальнасці шасі і адпаведнаму водавымяшчэнню.


Бакавыя драўляныя паплыўкі служаць толькі для прыдання ўстойлівасці ў вадзе. Рух на вадзе са скорасцю 9—10 км/г адбываецца з дапамогай грабнага вінта, які прыводзіцца ў дзейства маторам танка. Кіраванне ў вадзе ажыццяўляецца рулём, злучаным з агульным рулявым колам.

У танка адначасова могуць працаваць як вінт, так і вусеніца, дзякуючы чаму танк лёгка перамагае мелкія месцы і вельмі добра выбіраецца з вады на бераг. Ён можа страляць на вадзе з кулямёта.


Танк-амфібія адрозніваецца таксама сваёй быстраходнасцю на сузіем'і, дзе ён развівае скорасць па дарогах да 65 км/г.

Яго даныя: выга—3,2 тн; скорасць на мясцовасці (без дарог)—да 48 км/г; ўзбраенне—адзін 7,6-мм кулямёт; броня—7—9 мм; перамаганне падёмаў (ка роткіх)—да 45°.


Недахопамі танка з'яўляюцца яго слабыя ўзбраенне і броня, але гэта паніжэнне баявой сілы кампенсуецца добрай плыўчасцю і рухомасцю.

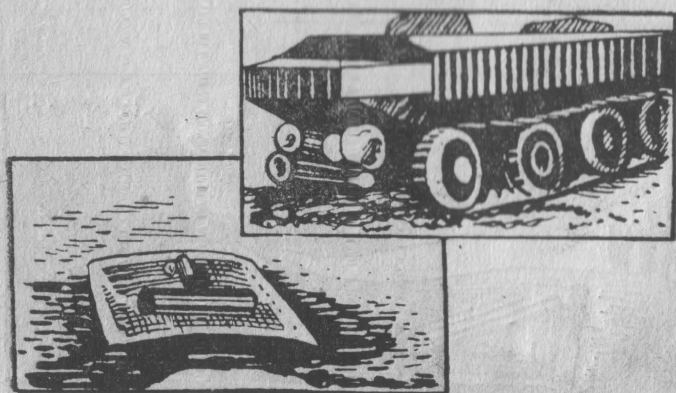

Фіг. 76. Першы плаваючы танк Крысці

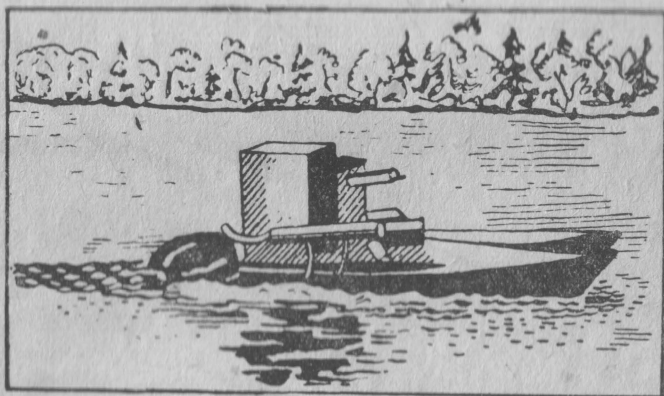


Фіг. 77. Танк-амфібія Вікерс-Кардэн-Лойд на вадзе

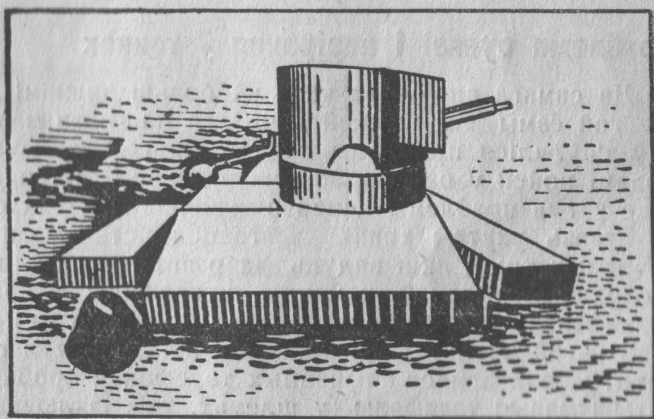

Фіг. 78. Башня і паплыўкі танка-амфібіі

Танк найбольш прыгодны для работы ў якасці **выводчыка (назіральніка)**, а таксама для дзействаў на флангах праціўніка, які апіраецца на водныя перашкоды.

Масавое прымяненне танкаў-амфібіі ўнясе істотныя змены як у тактыку танкаў і мота-мехзлучэнняў, так і ў метады процітанкавай абароны, заснаванай зараз нярэдка на неперамагальных для звычайных танкаў водных перашкодах. Новае ўнясуць танкі-амфібіі таксама і ў пытанні прымянення іх у саставе марскога дэсанта.

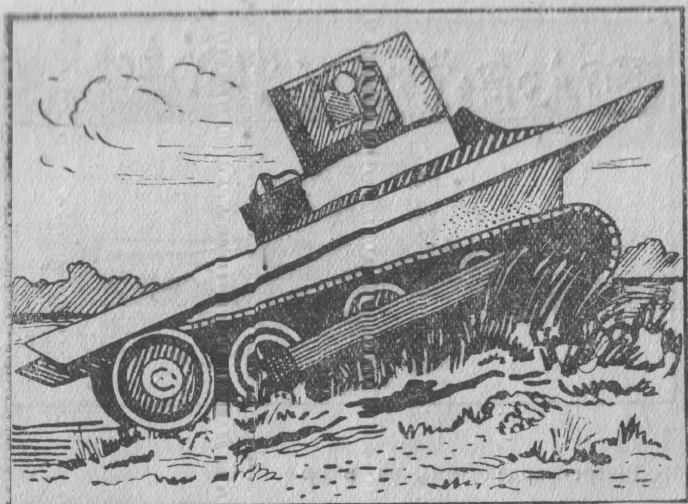

Фіг. 79. Танк-амфібія на суходомі

## Проблема сувязі і навігації у танках

Да самага апошняга часу найбольш цяжкімі для вырашэння ў той самы час важнейшымі для павышэння магутнасці танкаў з'яўляліся праблемы сувязі між танкамі і танкаў з іншымі родамі войск у баі і праблема навігацыі з танка на-хаду. Абезва гэтых праблем цяпер вырашаюцца паспяхова.


**Сувязь унутры танка** дасягаецца ўстаноўкай гумовых перадавальных труб, якія вядуць да разгаворных варонак (рупараў) і слухавых шлемаў каманды, утвараючы ў цэлым так званы **танкафон**, які цалкам забяспечвае сувязь унутры невялікіх танкаў.

З гэтай-жа мэтай прымяняюць відазмененыя тэлефонныя апараты, у якіх замест звычайных тэлефонаў зроблены так званыя **штышумавыя тэлефоны** (у шлемах, якія ізаляюць вушы ад пабочных гукаў) і замест мікрафонаў ёсць таксама спецыяльныя **штышумавыя мікрафоны** (мембрана іх пакрыта пласцінкай з вузкімі капілярнымі каналамі); апрача таго ёсць так званыя **ларынафоны** (на горле) і **астэафоны** (на чэлюсці) (фіг. 80) якія ўспрымаюць ваганні (горла касцей), выкліканыя разгаворам, але не перадаюць пабочных гукаў (шуму матара, вусені і т. д.).

Асноўны сродкі знавоўраўнаважэння сувязі танкаў—**радыё**, якое на даным узроўні развіцця тэхнікі дазваляе ажыццяўляць радыётэлефонную сувязь між рухомымі танкамі на дыстанцыі да 20 км.

Калі ўключыць радыёпрыёмнік у сістэму танкафона або штышумавога тэлефона, то не выключаюцца магчымасць **адначасовага** прыёму ўсімі байцамі танкаў каманд камандзіра ўзвода або роты. Гэта адначасовасць прыёму каманд дазволіць значна паскорыць выкананне іх.




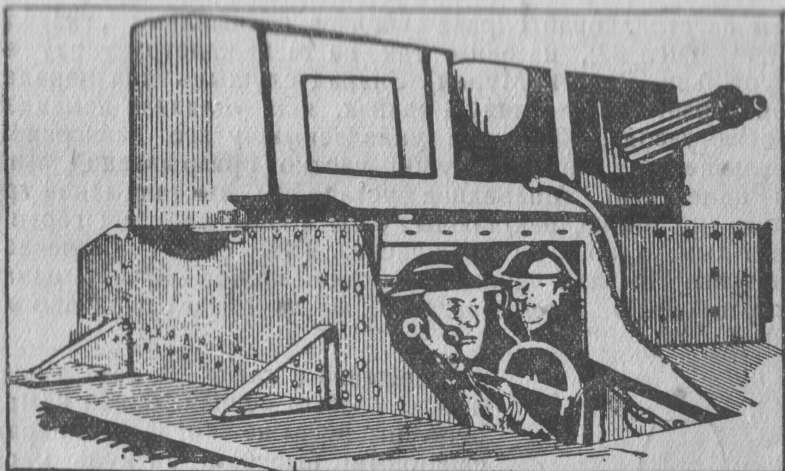

Фіг. 80. Астэафон у 6-тонным танку Вікерса


Астатнія сродкі танкавай сувязі: флажкі, семафор, ракеты і т. д. могуць служыць для дубліравання асноўнага сродку сувязі—радыё. Пры гэтым ідэалам будзе наяўнасць не толькі спецыяльных радыётанкаў (фіг. 81), але і радыёпрыёмнікаў, устаноўленых на ўсіх танках, а перадатчыкаў—на камандзірскіх, пачынаючы з танка камандзіра ўзвода.

Для сувязі танкаў з пяхотай апрача розных флажкоў, семафораў і т. д. у французскіх танкавых часцях новым настаўлен-

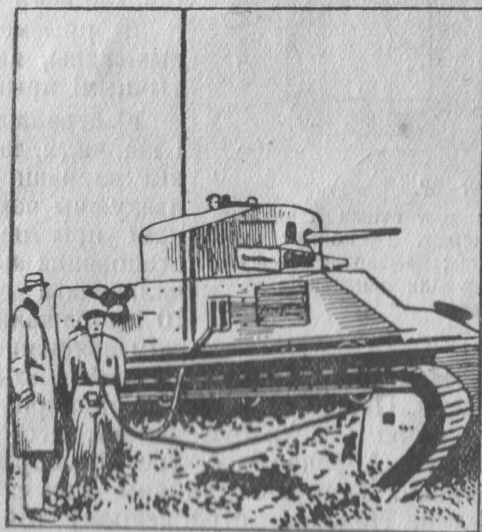

Фіг. 81.  
Радыётанк Вікерса (Англія)

нем па стралковай справе ўведзен спецыяльны „знарад сувязі БЛМ“ (фіг. 82), названы так па імені канструктараў знарада (Бургільён, Лорд і Мулен). Знарад служыць для перадачы пяхоце розных данясенняў і заявак, якія ўкладвае камандзір танкавага ўзвода. Знарад з укладзеным у яго данясеннем выстрэльваецца з танкавай пушкі, часткова разрываецца ў паветры на адлегласці, адпаведнай устаноўцы дыстанцыйнай трубкі, і падае на зямлю, пакідаючы густы чорны след ад гарэння асобага дымаўтвараючага вешчства. Гэты след і абазначае месца падзення знарада. Даняы знарада: калібр—37 мм, пачатковая скорасць—320 м/сек, вага—0,585 кг і вага парахавага зарада—30 г.

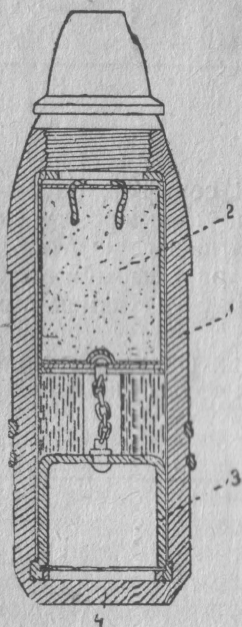

Фіг. 82.

Знарад сувязі танкавых часцей. 1—корпус знарада; 2—зарад; 3—футлар для данясення; 4—дно

**Назіранне з танка** да гэтага часу з'яўляецца слабым месцам. Раней назіральныя шчыліны зусім не ахоўвалі ад паражэнняў свінцовымі пырскамі ад куль і, скачучы перад вычыма ў час руху па няроўнай мясцовасці, давалі дрэнны агляд. Цяпер яны захаваны, але агляд праз іх паранейшаму вельмі абмежаваны, а ахоўныя шкелцы патрабуюць пастаяннай замены, бо хутка псуюцца (становяцца непразрыстымі) пры пападанні ў іх куль і пырскаў свінца.


Для паляпшэння назірання цяпер прымяняюцца:

а) **куленепрабівальныя шкелцы**, якія састаяць з слаёў шкла ў пераможку са слаямі целулоіда, даволі вялікай таўшчыні (да 120 мм);

б) прызменыя **перыскопы, гаваскопы і амніскопы**, якія часамі камбінуюцца з аптычнымі прыцэламі для стральбы;

в) **страбаскопы** (фіг. 83) цыліндрычныя і канічныя, дзейства якіх аснована на хуткім вярчэнні вузкіх назіральных шчылін, дзякуючы чаму барабаны з гэтымі шчылінамі пры некаторай скорасці вярчэння становяцца як-бы празрыстымі (здольнасць чалавечага вока адрозніваць не больш 10 ізабражэнняў у секунду—прыцып, на якім аснована кіно).

Недахопам усіх аптычных прыбораў з'яўляецца іх уязвімасць. Пападанне кулі ў знадворнае „вочка“ выводзіць прыбор са стрю і патрабуе замены яго, што вядома ў баі вельмі цяжка. Апрача таго ўсе прыборы затrudняюць назіранне ў змроку. Асноўны становячы бок страбаскопаў — **поўныя кругавыя агляд**. Недахоп страбаскопаў той, што пры пападанні кулі ў шчыліну закліняюцца рухомыя цыліндры.

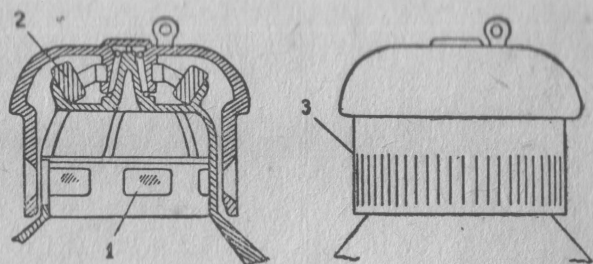

Фіг. 83. Танкавы страбаскоп. 1 — ахоўнае шкло; 2 — шасцярня прывода для вярчэння страбаскопа; 3 — знешні корпус страбаскопа са шчылінамі.

## ЗАКЛЮЧЭННЕ

На прыкладах вырашэння раду складанейшых праблем танкабудаўніцтва, якія яшчэ нядаўна здаваліся невырашальнымі (аператыўная рухомасць танкаў, танкі-амфібіі, аэратанк, сувязь між танкамі, назіранне з танка), можна пераканацца ў грамад-ных магчымасцях сучаснай тэхнікі. І калі да гэтага часу яшчэ танкі маюць рад слабых месц, маюць істотныя недахопы, то ў недалёкім будучым магчыма ўстараненне большасці гэтых не-дахопаў і такое павелічэнне баявой магутнасці танкаў, якое зробіць іх яшчэ больш грозным і рашаючым баявым сродкам. Ужо ў цяперашнім сваім выглядзе танкі разам з іншымі навей-шымі сродкамі ваеннай тэхнікі (авіяцыя, матарызаваная артыле-рыя і інш.) зрабілі велізарнейшы пераварот у спосабах вядзе-ння вайны і бою, выклікаўшы новую.

Матору і машынам у арміі бяспрэчна належыць важнейшая роля, таму вывучэнне ўсіх пытанняў механізацыі і матарыза-цыі арміі з'яўляецца ў нашы дні адной з важнейшых задач не толькі асабовага саставу Чырвонай арміі, але і самых шыро-кіх кругоў працоўных Савецкага саюза.

## ЗМЕСТ

	стар
Прадмова . . . . .	3
Матарызацыя і механізацыя . . . . .	4
Транспарт . . . . .	5
1. Скорасць . . . . .	—
2. Зберажэнне сіл байцоў . . . . .	—
3. Грузападар'емнасць і прадукцыйнасць . . . . .	6
4. Эканамічнасць . . . . .	—
5. Уязвiмасць . . . . .	—
6. Праходнасць без дарог . . . . .	7
Артылерыя . . . . .	14
Сродкі сувязі . . . . .	18
Інжынерныя сродкі . . . . .	19
Хімічныя сродкі барацьбы . . . . .	21
Баявыя сродкі механізаваных часцей . . . . .	23
1. Бронеаўтамабілі . . . . .	24
2. Матацыклы . . . . .	29
3. Танкі . . . . .	—
Заклучэнне . . . . .	55